


# Инструкция за монтаж на повдигаща маса CARMEN CR-026

*Carmen*

Вносител: Биттел ЕООД  
гр. Пловдив, Тракия  
ул. Нестор Абаджиев 13  
БУЛСТАТ: 115163890  
Тел: +359 32 27 00 27  
www.bittel.bg

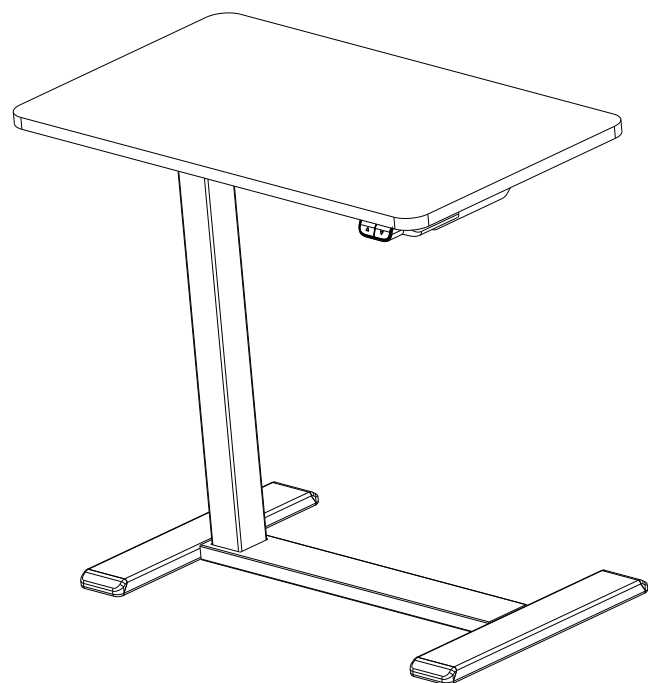

Но.	Снимка	Елемент	Бр
A		M6x16	8
B		Шестограм 4x4	1
C		Кабелна връзка	3

### Параметри


Колони	2
Макс натоварване	20 кг
Размер	700x400x(650-1030) мм
Дизайн на колоните	Стандартен

## СТЪПКА 1

Свържете повдигащите колони с плота

A x4  
M6x16


B x1  
4x4

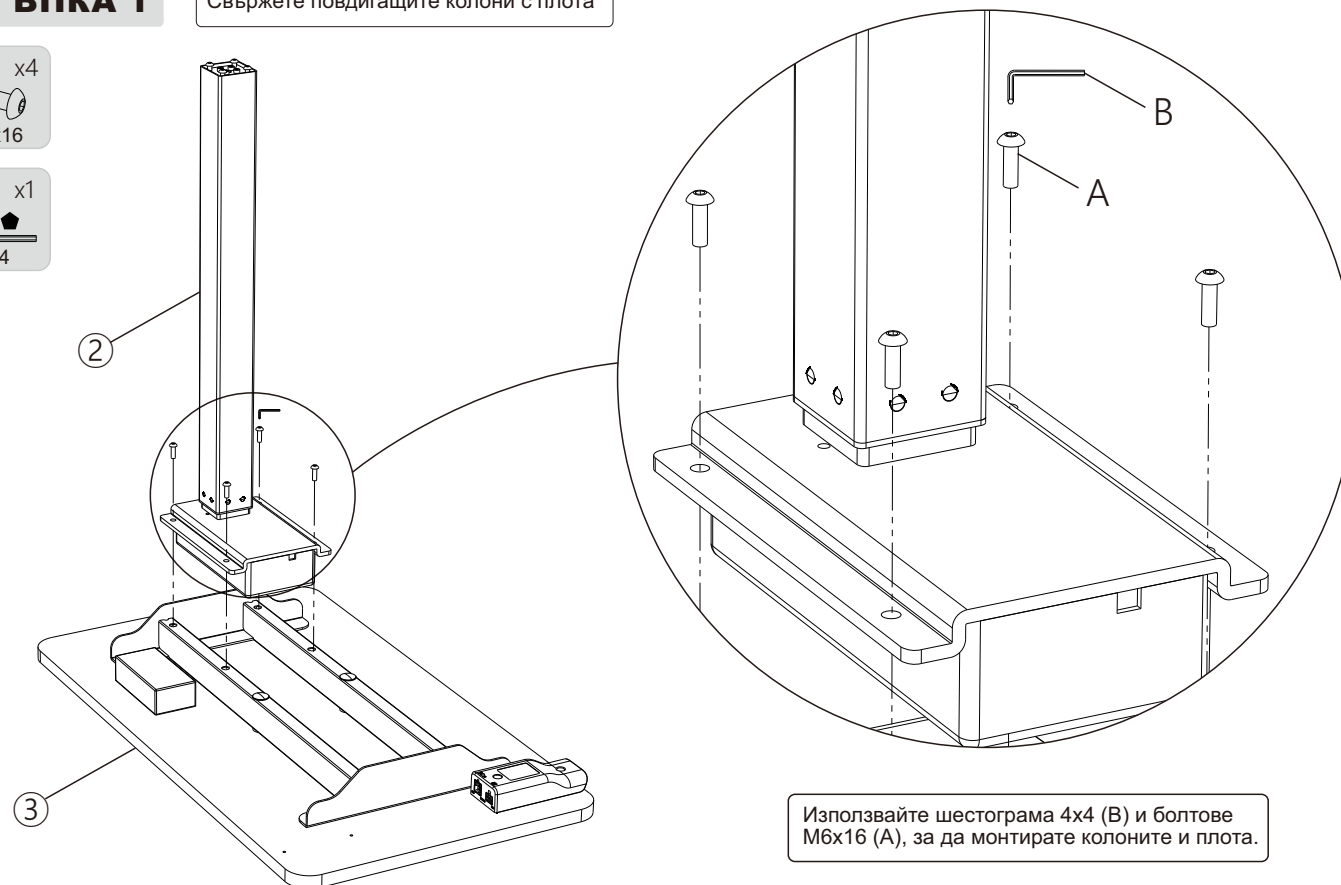

Използвайте шестограма 4x4 (B) и болтове M6x16 (A), за да монтирате колоните и плота.

### Компоненти

Но.	Част	Бр.
①	Основа	1
②	Повдигаща колона	1
③	Плот	1
④	Захранващ кабел	1
⑤	Превключващ кабел	1

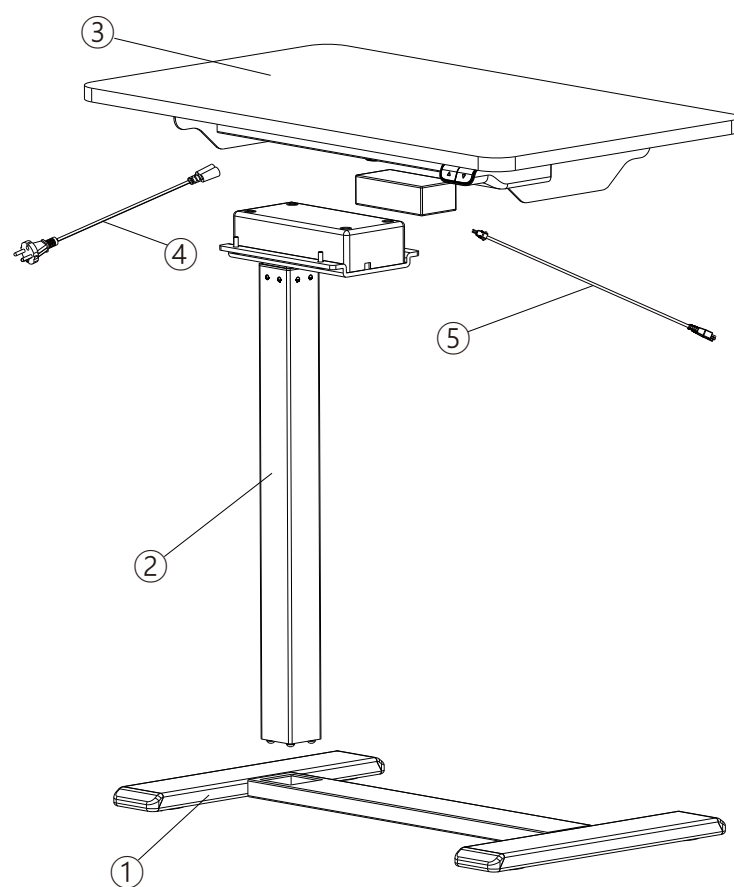


## СТЪПКА 2

Монтирайте основата

A x4  
M6x16


B x1  
4x4

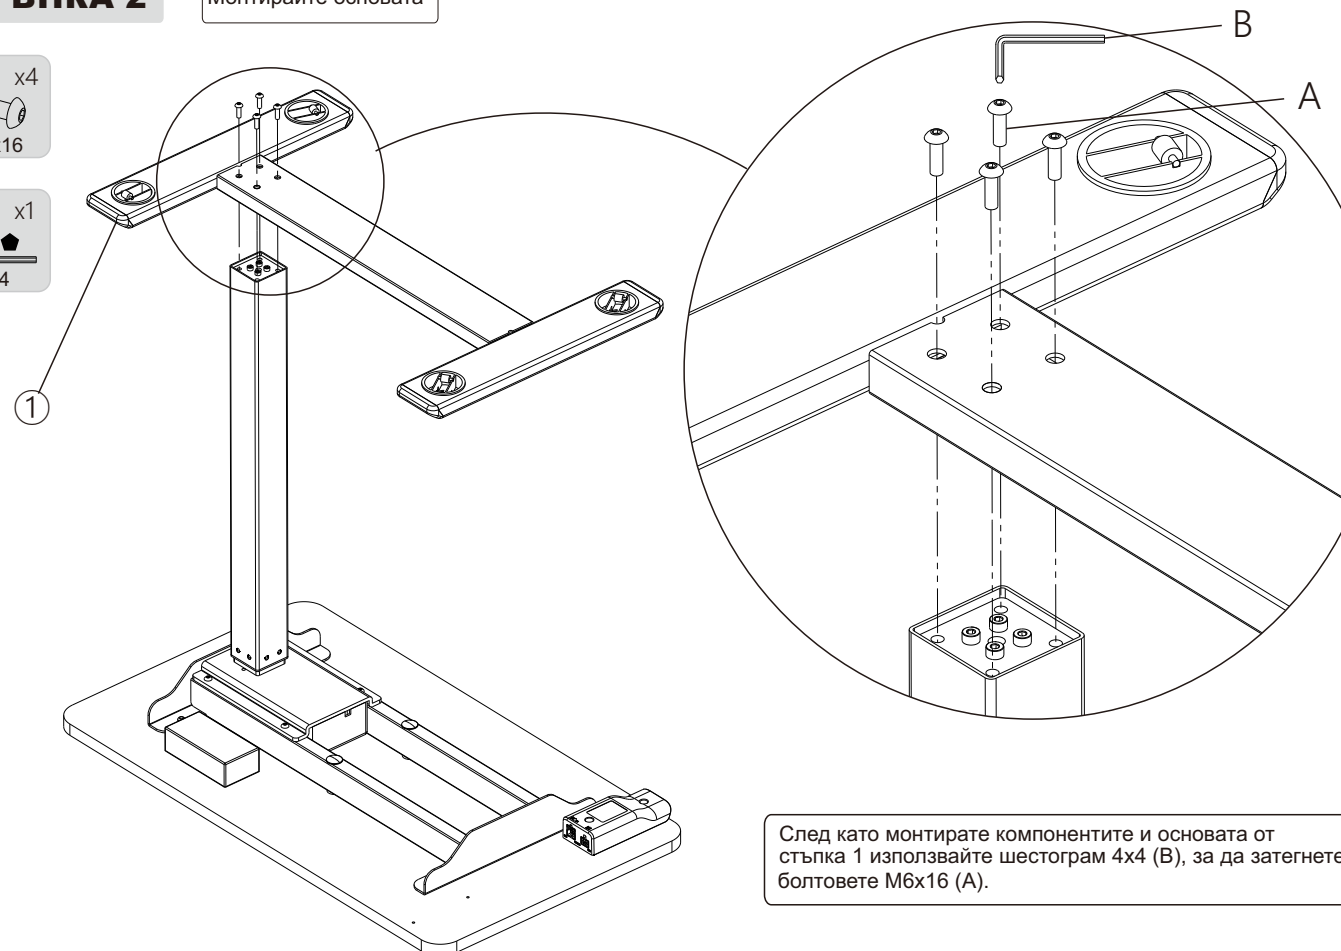

След като монтирате компонентите и основата от стъпка 1 използвайте шестограм 4x4 (B), за да затегнете болтовете M6x16 (A).

### СТЪПКА 3

Свържете кабелите към адаптера

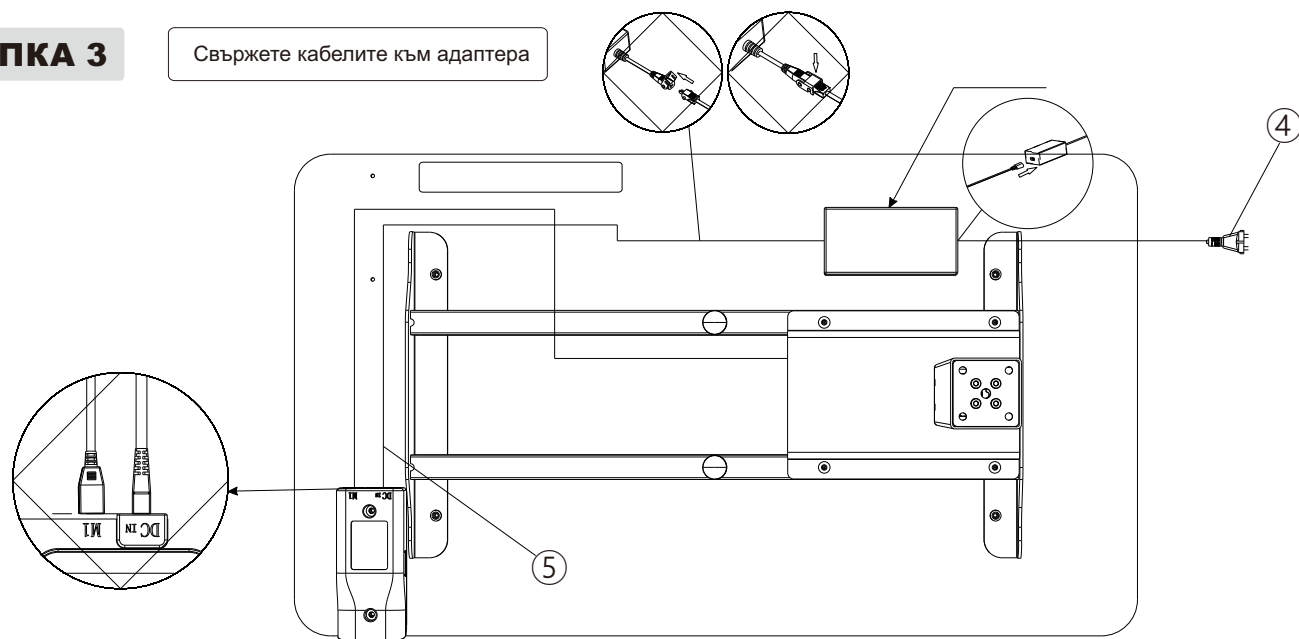


Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

### Как да използвате контролния панел

#### Бутон

●	"▲"	Промяна на височината - нагоре
●	"▼"	Промяна на височината - надолу

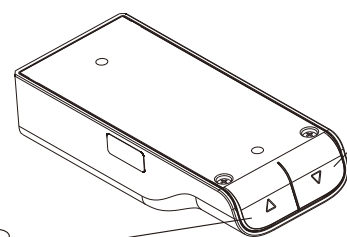

Бутон нагоре

Бутон надолу



#### ВНИМАНИЕ

- Бутони за промяна на височината  
Натиснете бутони "▲" или "▼", за да промените височината.
- Функция за връщане на настройки  
(1) Когато е в най-ниска позиция, натиснете продължително бутон "▼" за повече от 5 сек. Процесът ще бъде завършен, когато масата стигне най-ниска точка и спре движение.  
(2) Ако масата не се издига, натиснете продължително бутон "▼". Процесът ще бъде завършен, когато масата стигне най-ниска точка и спре движение.
- Възможна грешка и решение  
(1) Ако при натискане на бутони "▲" или "▼" моделът не функционира след като е работил продължително, моля, изчакайте 18 мин преди да използвате отново.

1. Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
2. Подходяща температура на работа: 0-40°C
3. Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свързките.
4. Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
5. Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
6. Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
7. Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
8. По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
9. Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
10. Моля надзиравайте уреда при употреба от деца над 8 години и инвалиди, поради мерки за безопасност. Не употребявайте като играчка.
11. Не давайте на деца да почистват уреда.
12. Ако захранващият кабел е повреден, моля да смените с нов, за да се избегнат инциденти.
13. Внимателно разпаковайте уреда и бъдете нащрек, поради наличие на малки части и найлонови торбички, които биха могли да доведат до задушаване.
14. Пазете оригиналната опаковка, в случай че се налага транспортиране.

Проблем	Решение
Копчетата не работят при продължително натискане	1. Проверете дали кабелите са свързани правилно 2. Обърнете се към сервис
Повдигане на плота, но невъзможност за сваляне	1. Проверете максималното натоварване - 20 кг 2. Обърнете се към сервис
Прегряване	1. Рестартирайте и изчакайте 30 мин. 2. Обърнете се към сервис