



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА
ЕРГОНОМИЧНО БЮРО CR-012

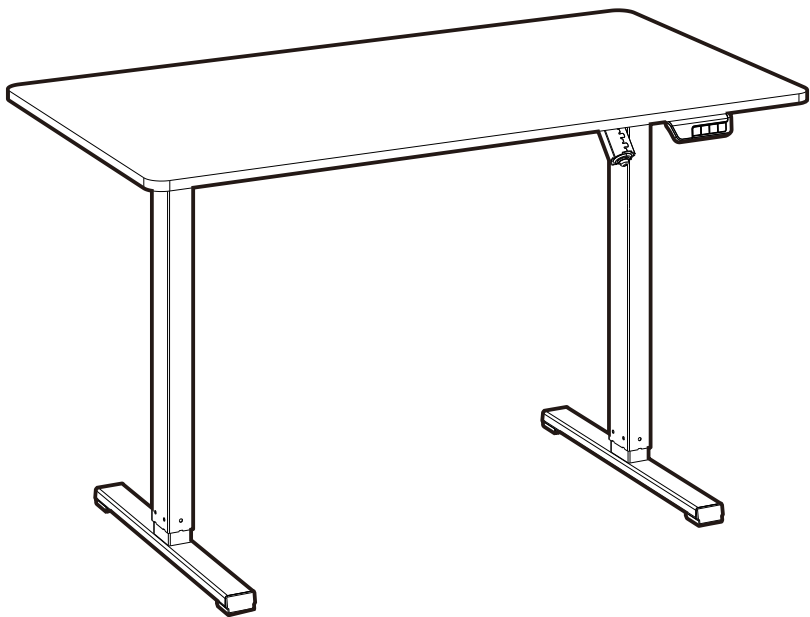

Техн. параметри

Брой колони	2
Макс. натоварване	25кг
Макс. скорост	20мм/сек
Най-ниска позиция	700мм
Най-висока позиция	980мм
Размер на плота	1200x600x16мм

Обков

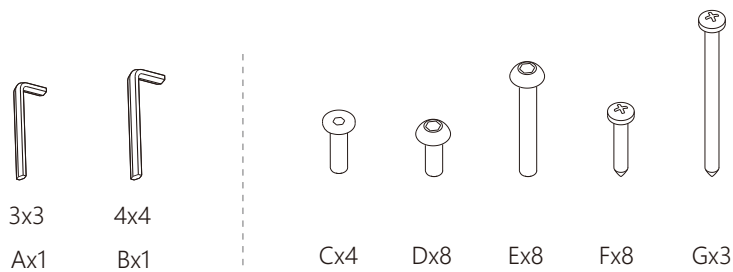


Подготовка преди монтаж



Елементи

No.	Елемент
1	Плот x1
2	Лява колона x1
3	Дясна колона x1
4	Скоба x2
5	Крак x2
6	Рамка x1
7	Трансмисионен елемент x1
8	Мотор x1
9	Панел x1 за управление
10	Захранване x1
11	Диagonalна скоба x2


Инструкция за монтаж

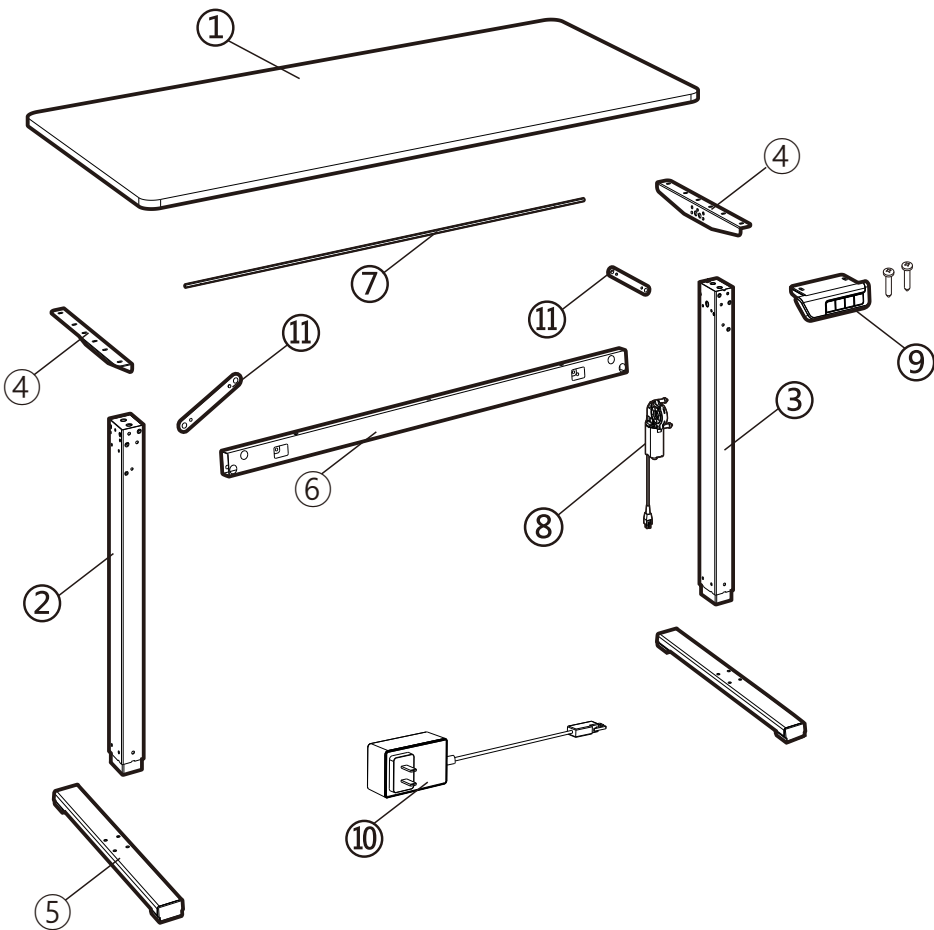

Стъпки на монтаж


Стъпка 1 Поставете трансмисионния елемент към мотора

Обърнете внимание на посоката, в която сочи мотора при монтажа.

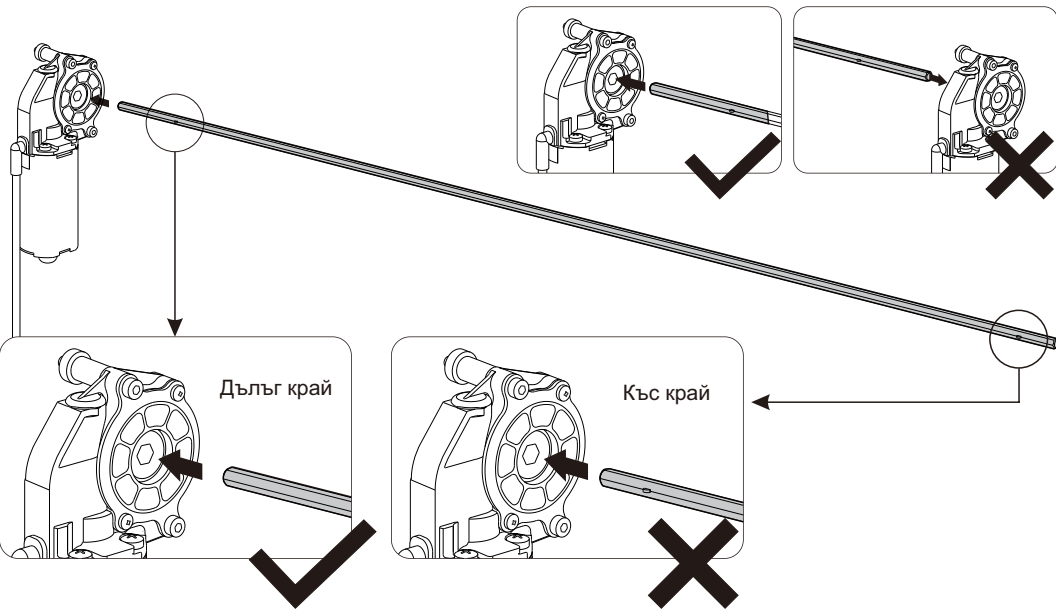


Стъпка 2 Монтирайте мотора и дясната колона

A x1
3x3

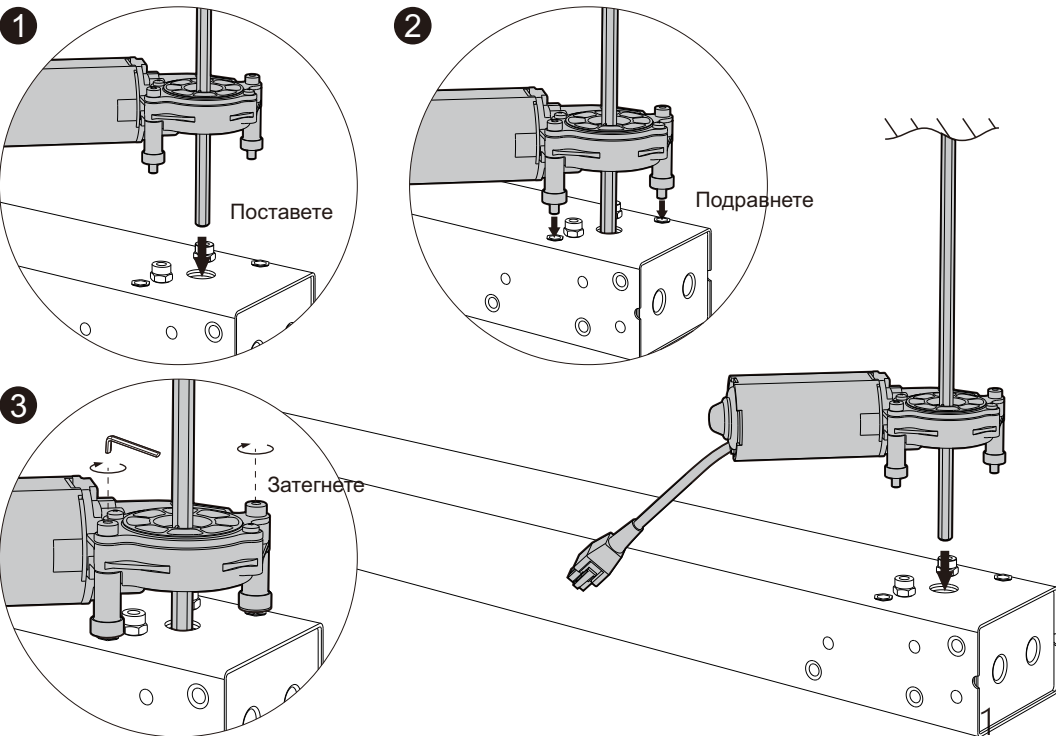



Стъпка 3

Монтирайте лявата колона

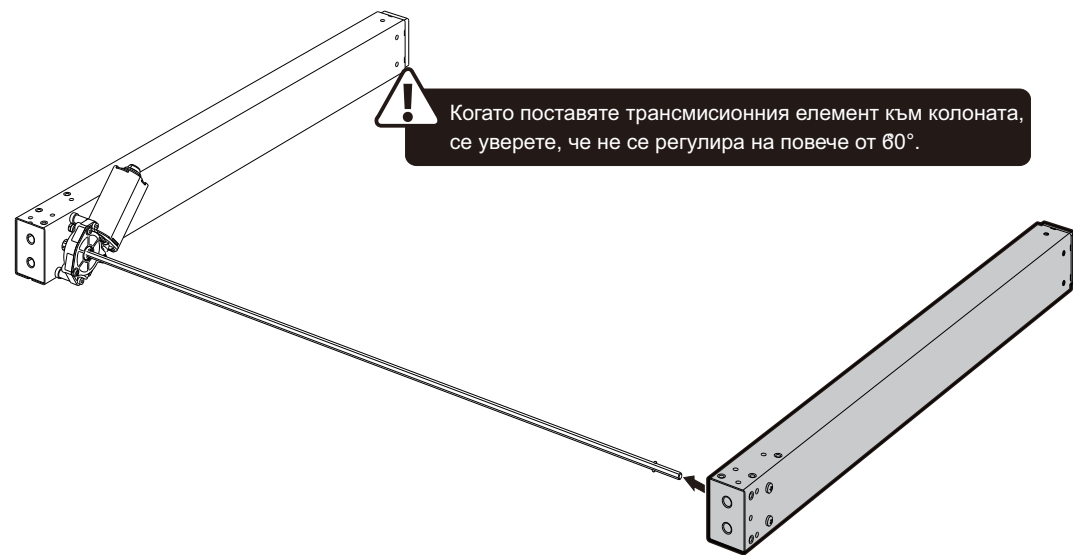



Стъпка 4

Свържете диагоналната скоба към рамката

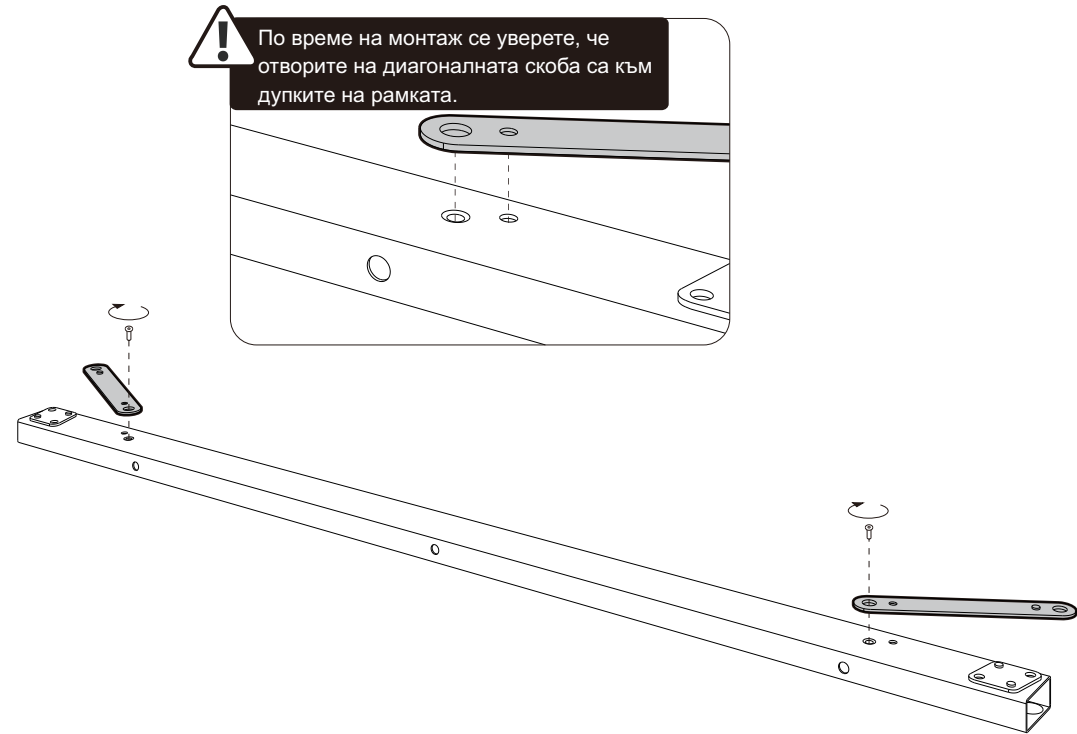



Стъпка 5

Монтирайте скобата към рамката

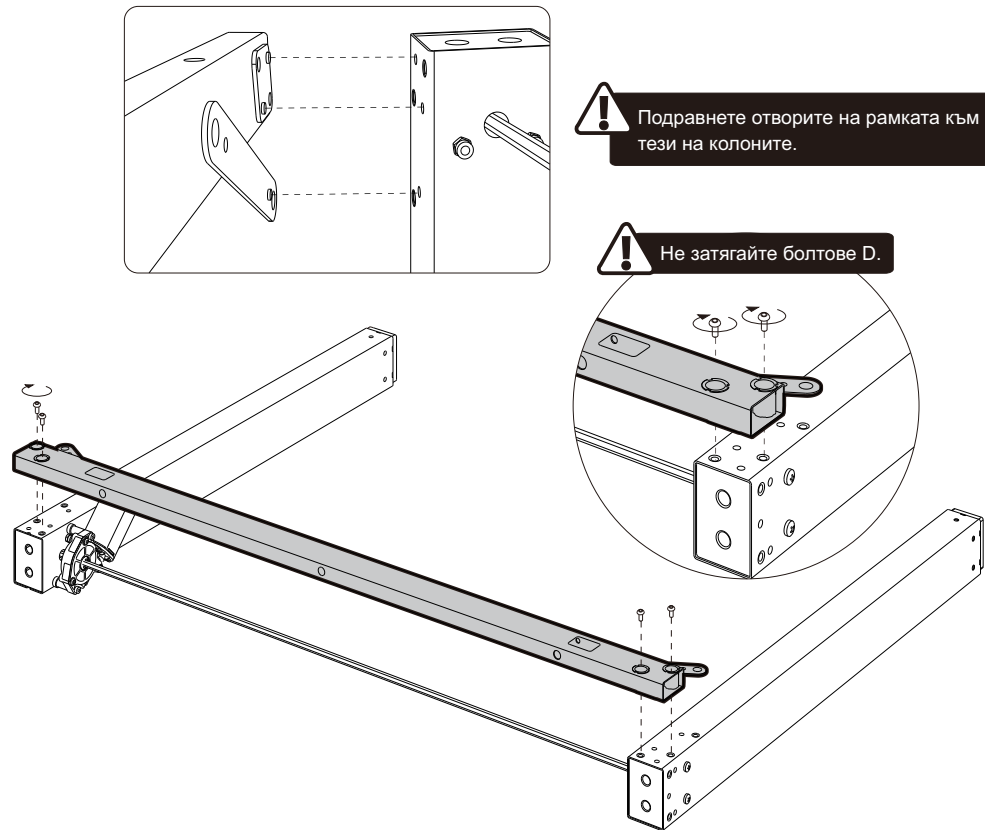



Стъпка 6

Монтирайте диагоналната скоба към колоните

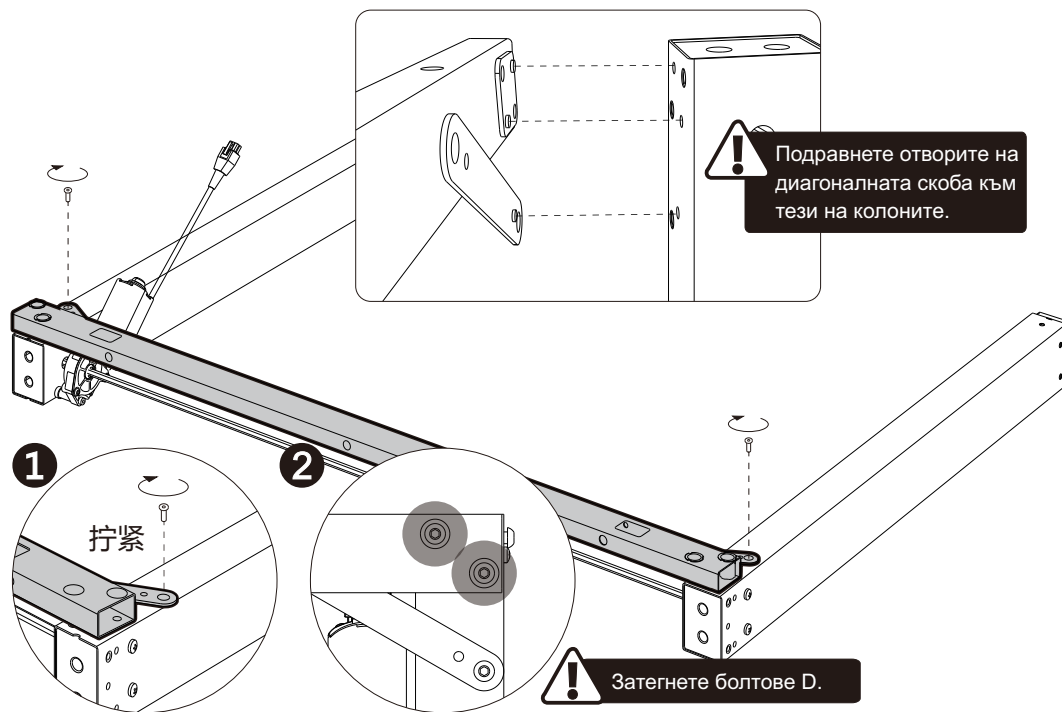



Стъпка 7

Монтирайте скобата

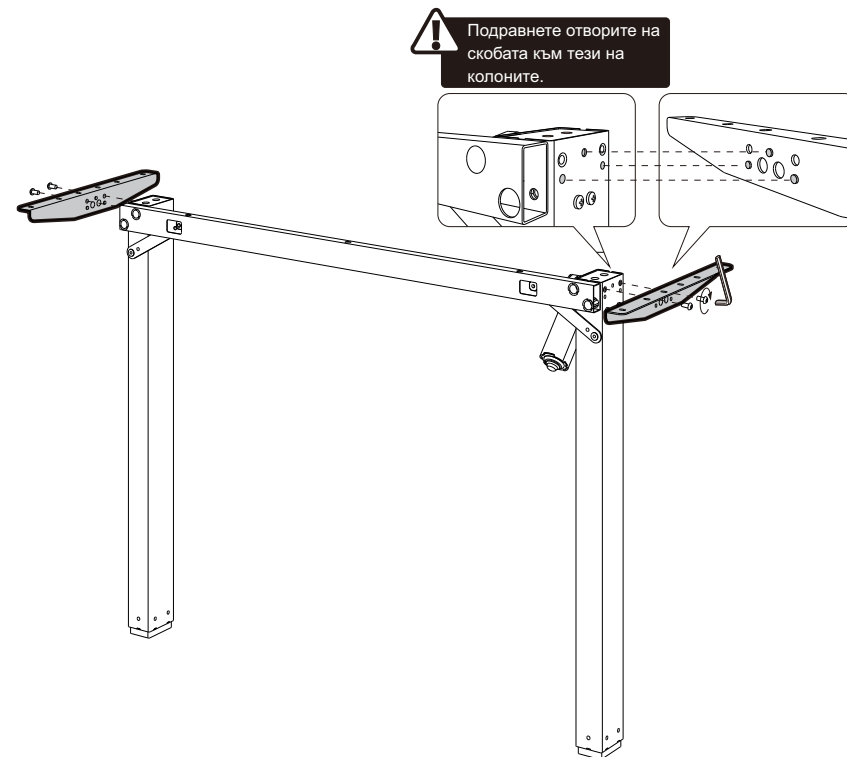


Стъпка 8

Монтирайте краката

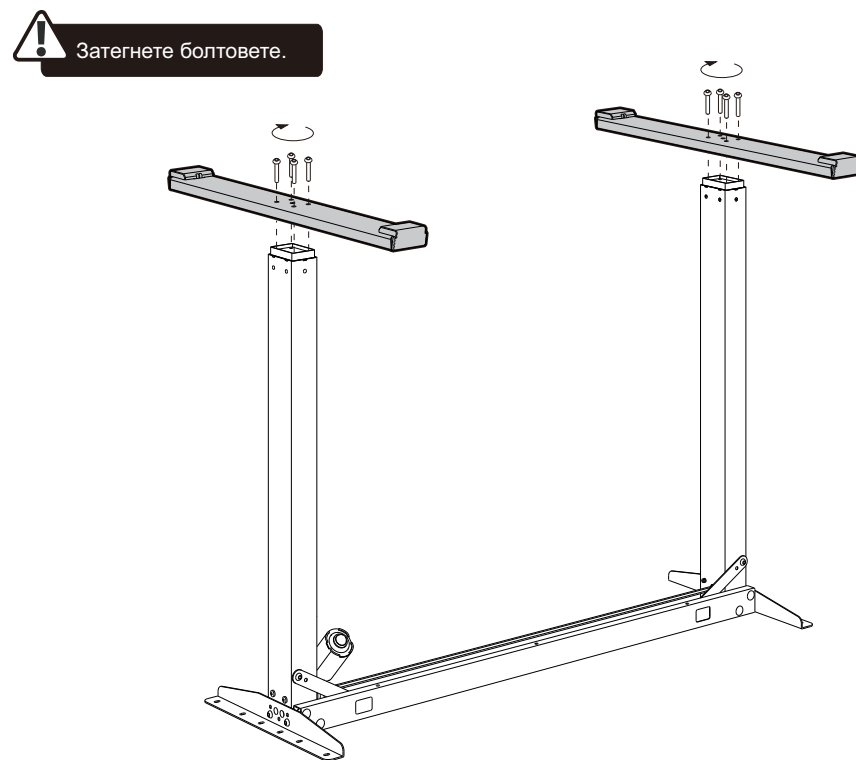


Стъпка 9

Затегнете болтовете на скобата




* Не са включени в комплекта

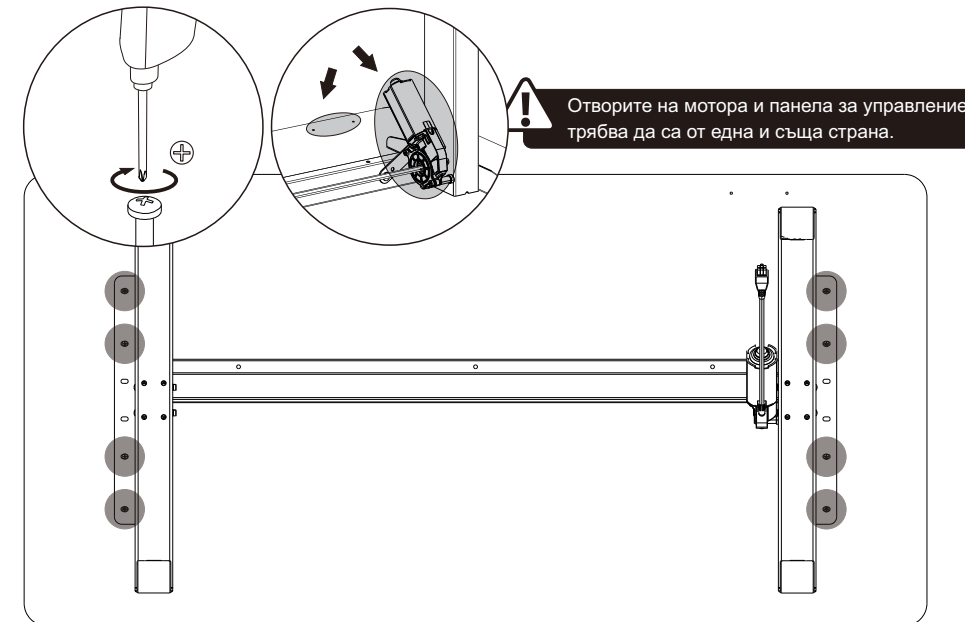


Стъпка 10

Затегнете болтовете на рамката




* Не са включени в комплекта

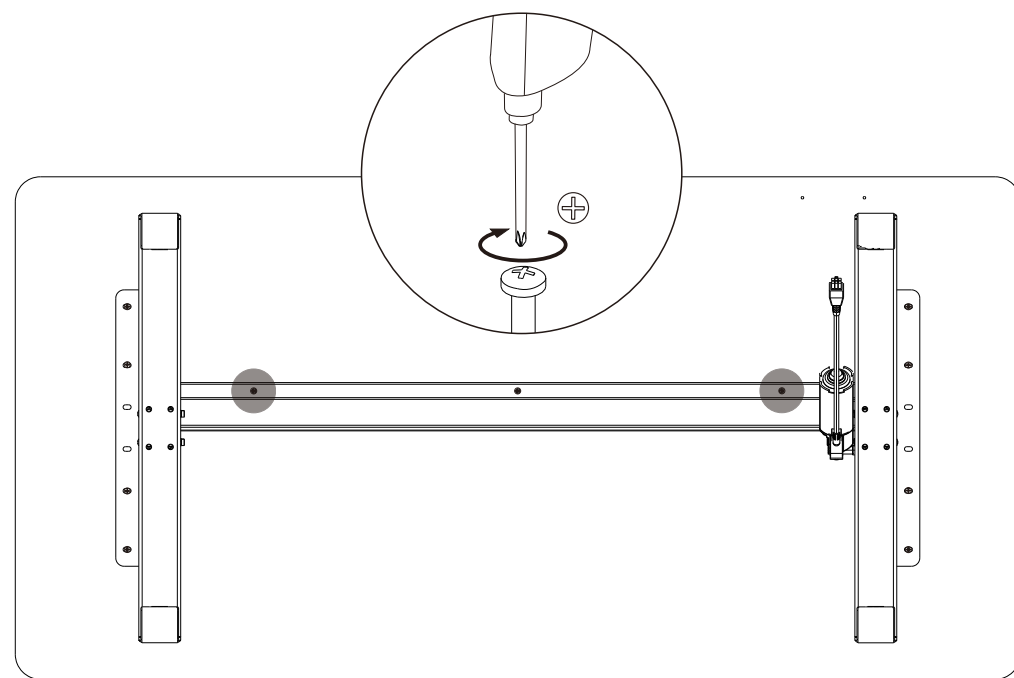


Стъпка 11

Монтирайте панела за управление




* Не са включени в комплекта

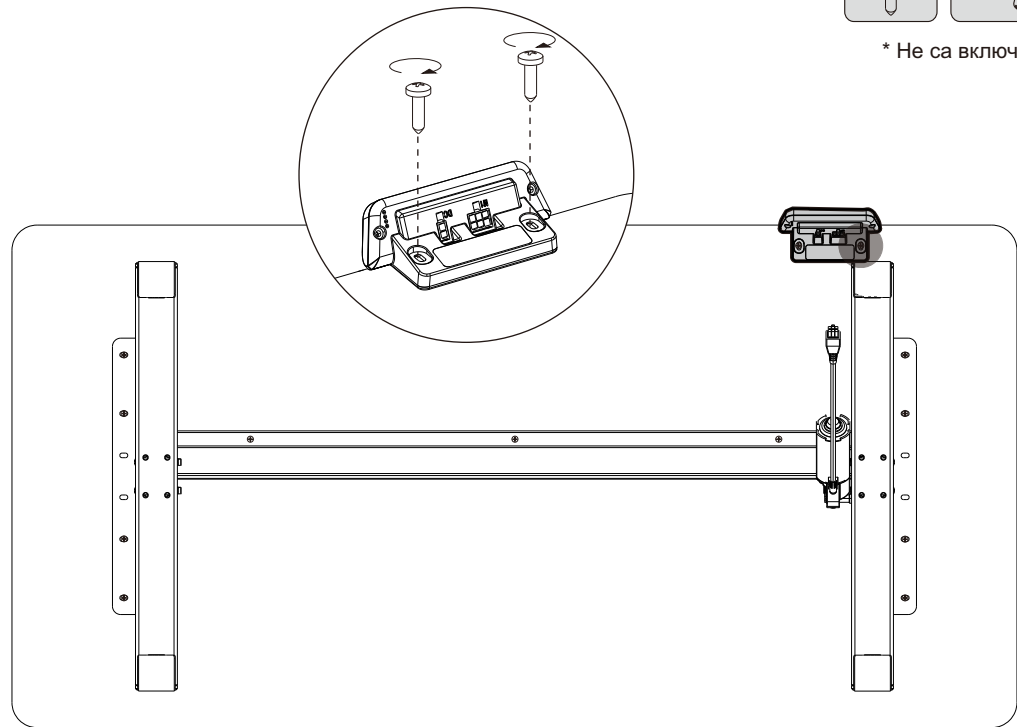

Стъпка 12

Свържете кабелите

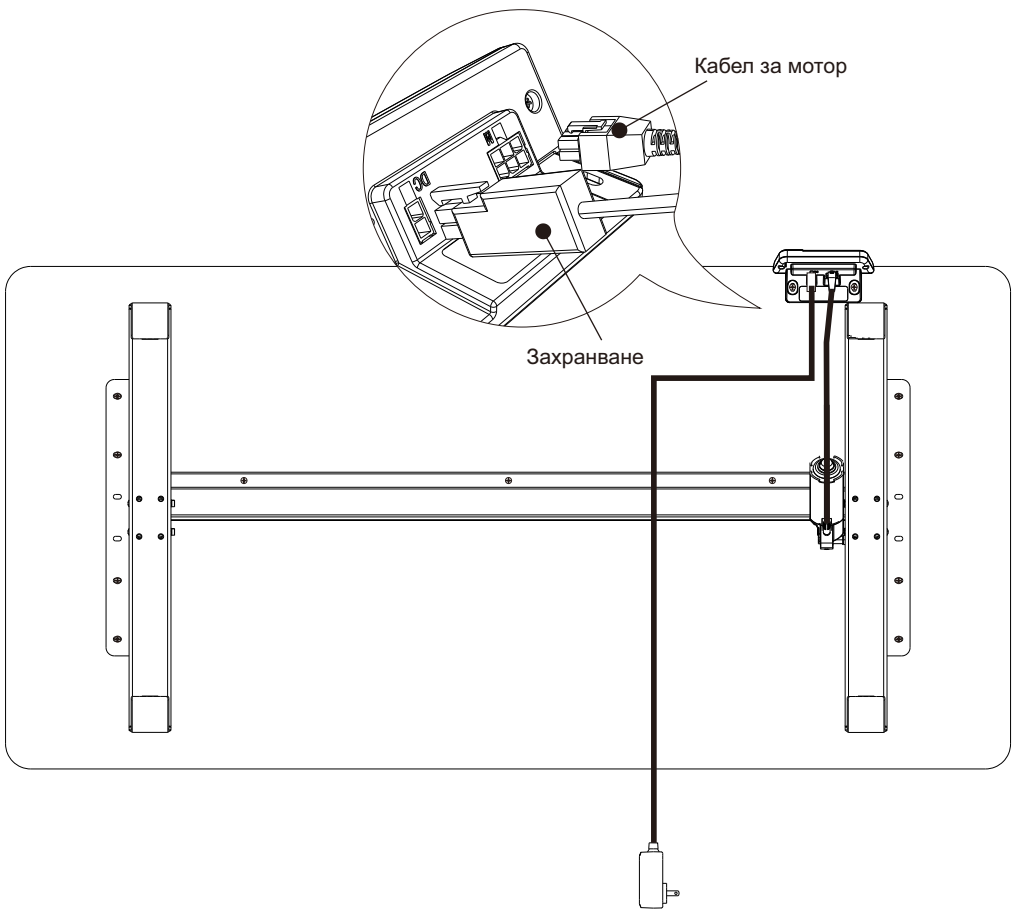


Стъпка 13


Обърнете надолу



Когато обръщате масата наобратно, моля, уверете се че няма да нараните или повредите панела за управление. Обърнете както е показано на схемата - с панела за управление напред.

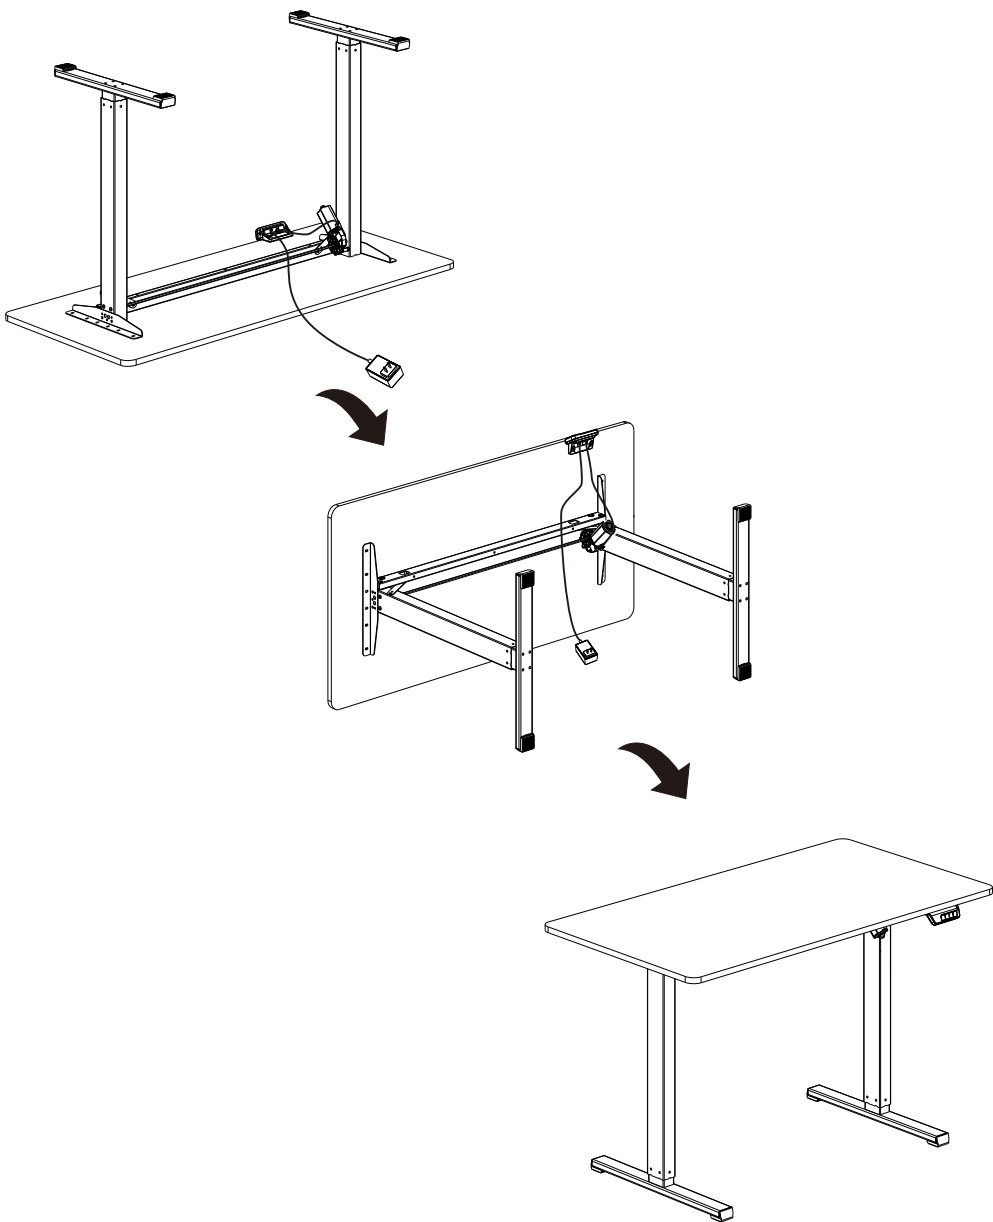

Инструкции за употреба и настройване на панела за управление

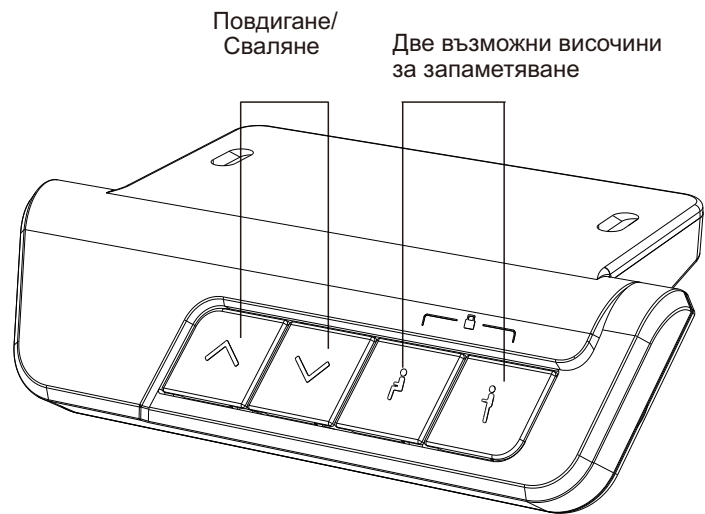


Важно

Уверете се, че няма предмети, които да пречат на движението на бюрото и се уверете, че всички кабели са достатъчно дълги за безпроблемното движение.

Съвет


Задайте най-удобната височина докато сте седнали "↓" и най-удобната, когато сте изправени "↑".

Връщане към първоначални настройки

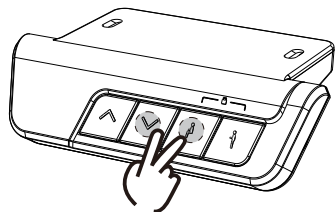


а. Натиснете и задръжте бутони "▼" and "⌂" за 3 сек. На дисплея ще видите код и версия на модела, след това на LED дисплея ще се появи надпис "r5L" или "R5L". Продължете да натискате бутон "▼" докато бюрото достигне най-ниска позиция и се отгласне леко нагоре, след което ще спре. Дисплеят ще покаже най-ниската точка. Така връщането към първоначални настройки ще бъде завършено.

Повдигане

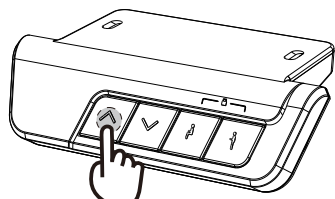


а. Натиснете бутон "▲", за да повдигнете. В момента, в който спрете да натискате бутона, то ще спре да се издига.

Спускане/Сваляне

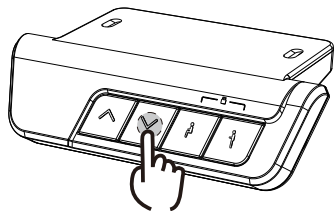


а. Натиснете бутон "▼", за да свалите. В момента, в който спрете да натискате този бутон, то ще спре да се спуска надолу.

Запаметяване на височини

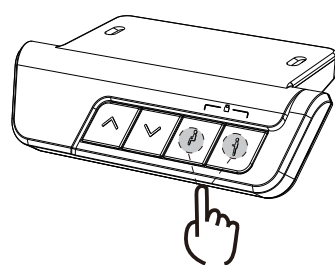

а. Когато бюрото е в покой натиснете и задръжте бутони "⌂", "⌂". На дисплея ще видите надпис "5-X" (X указва съответния номер на бутон) и настоящата височина ще бъде запаметена на този бутон. На контролния панел може да запаметите 2 позиции, които остават запаметени дори в случай на спиране на тока. След като сте запаметили конкретна позиция е необходимо да натиснете бутони "⌂", "⌂" и бюрото автоматично ще се издигне (или спусне) до съответната запаметена позиция, отговаряща на съответния бутон. Докато бюрото се движи нагоре или надолу натискането на който и да е бутон, ще прекрати операцията.

Регулиране на степента на чувствителност

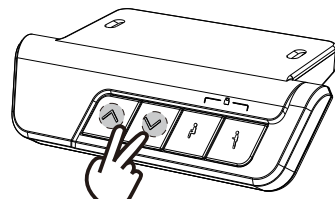

а. Ако натиснете едновременно бутони "▲" и "▼" за 5 секунди, може да промените степента на чувствителност като продуктът разполага с 4 различни нива на чувствителност (R-3, R-2, R-1, R-0).

Ако дисплеят показва "R-0", това означава, че функцията за предотвратяване на сблъсък, е изключена.

Ако дисплеят показва "R-1", това означава, че е активирано ниско ниво на чувствителност.

Ако дисплеят показва "R-2", това означава, че е активирано средно ниво на чувствителност.

Ако дисплеят показва "R-3", това означава, че е активирано най-високото ниво на чувствителност.


б. Когато бюрото срещне обект по време на спускане или издигане и е активирано някое от нивата на чувствителност A1, A2 или A3, то ще спре незабавно.

с. Ако на дисплея не се появява нито един от изброените по-горе кодове при едновременно натискане на бутони "▲" и "▼" за 3 секунди, това означава, че такава функция за предотвратяване на сблъсък не е налична.

● **Режим за пестене на енергия**

Ако не натиснете нито един бутон за 1 минута, системата влиза в режим на пестене на енергия. В този момент панелът за управление ще се изключи, за да пести енергия. При натискането на който и да е бутон, ще излезете от режима за пестене на енергия и панелът ще се включи отново.

● **Често срещани грешки**

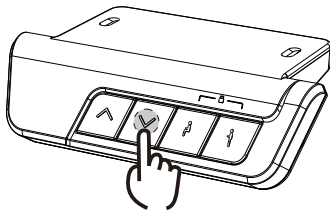

- a. Определение за връщане към първоначални настройки -> Когато дисплеят показва "RS1" или "r-5t", трябва да натиснете бутона за спускане на бюрото докато то достигне най-ниска точка и се оттласне нагоре, за да спре. Дисплеят ще покаже най-ниската точка. С това процесът за връщане към настройките ще бъде завършен.
- b. Ако видите надпис "E01" или "E02", моля, прекратете последваща употреба на продукта за 18 мин преди да го използвате отново.
- c. Ако се появят други грешки и при натискане на бутон "▼" бюрото не реагира, моля, проверете дали кабелите не са повредени. Изключете от захранване за поне 10 секунди, след което свържете отново. На дисплея ще се появи надпис "RS1" или "r-5t". Натиснете бутон „▼“, за да стартирате процеса по връщане към първоначалните настройки.
- d. Ако бюрото все още не функционира след изброените по-горе стъпки, се свържете с вашия дилър.

Често срещани грешки


Тази таблица указва възможни проблеми и начини за разрешаването им. Ако вашият проблем не е указан в таблицата, потърсете съдействие в професионален сервис.

Проблем	Решение
Функциите не могат да се ползват както обикновено.	Провете дали кабелите са свързани.
Скоростта на изкачване е ниска.	Проверете дали максималното натоварване не е над 25 кг.
Бюрото се снижава бавно надолу.	
Често влизане в режим за връщане на първоначални настройки.	
Бюрото се издига, но не се спуска или се спуска, но не може да се издигне.	Върнете първоначалните настройки.
Недостатъчна височина за спускане или издигане.	
Невъзможност за издигане.	
Превишаване на изискванията за работен цикъл (работен цикъл: Макс: 2мин вкл/18мин изкл)	Изключете от захранването за 18 мин след което свържете отново.
При натискане на бутона за спускане бюрото се издига нагоре.	Проверете дали има обекти или висящи кабели, които да възпрепятстват движението.



Внимание

1. Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
2. Подходяща температура на работа: 0-40°C
3. Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свързките.
4. Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
5. Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
6. Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
7. Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
8. По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
9. Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
10. Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
11. Не давайте на деца да почистват уреда.
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
13. Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
14. Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плота и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
15. Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.
16. Продуктът съдържа малки елементи, които биха могли да бъдат погълнати и да доведат до задушаване. Моля, пазете елементите далеч от деца.

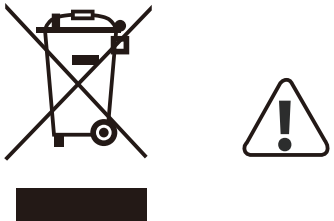

Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.



МЕБЕЛИ

Вносител: "Биттел" ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. "Нестор Абаджиев" 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg