




Инструкция за монтаж на офис контейнер CR-1230 J

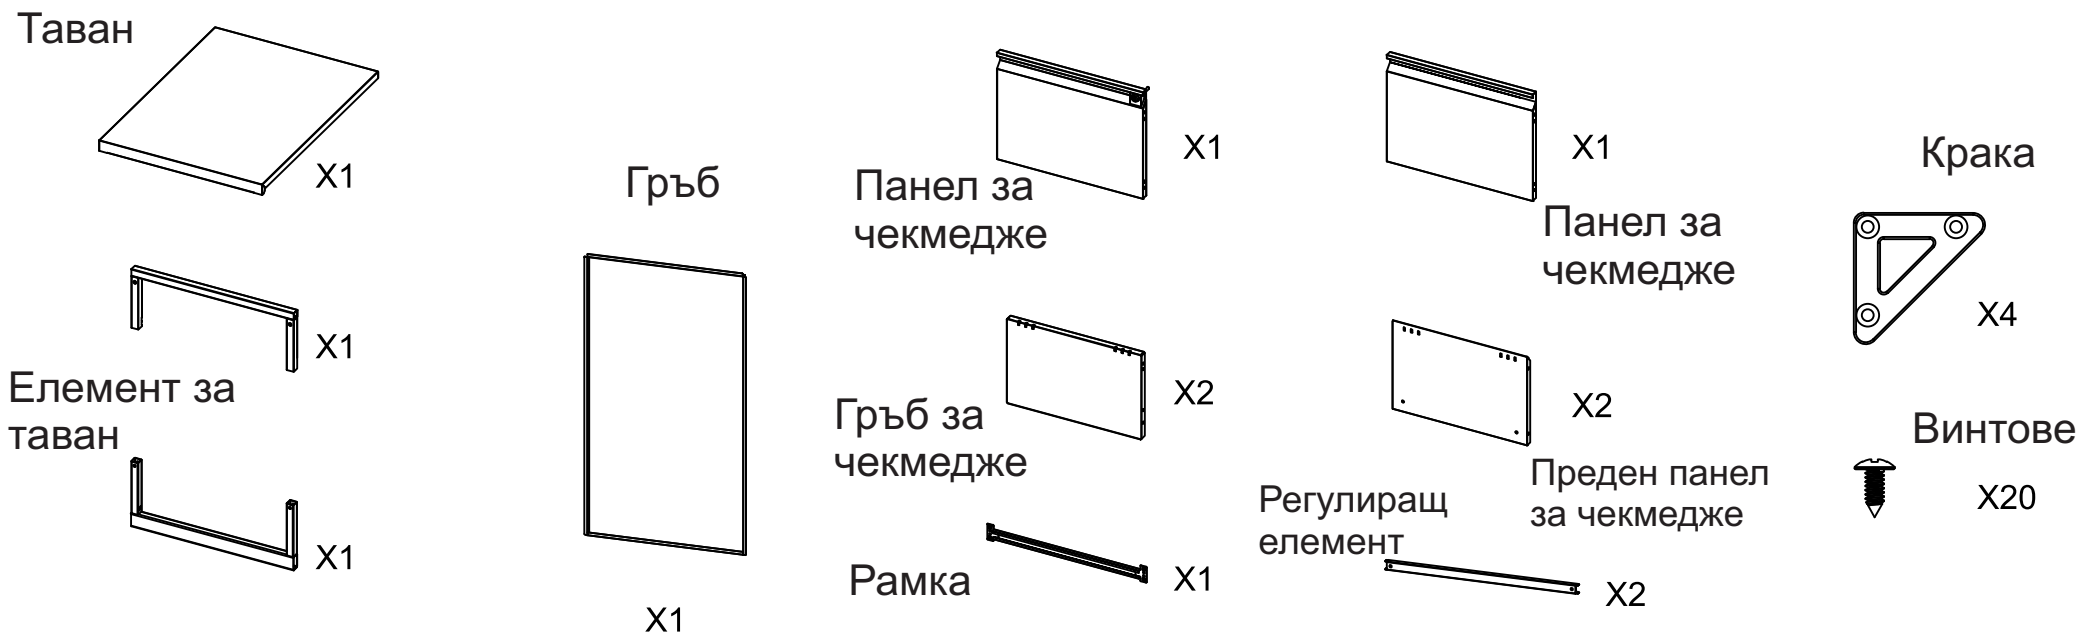


1. Издърпайте тавана и гръба навън както е показано на схемата.

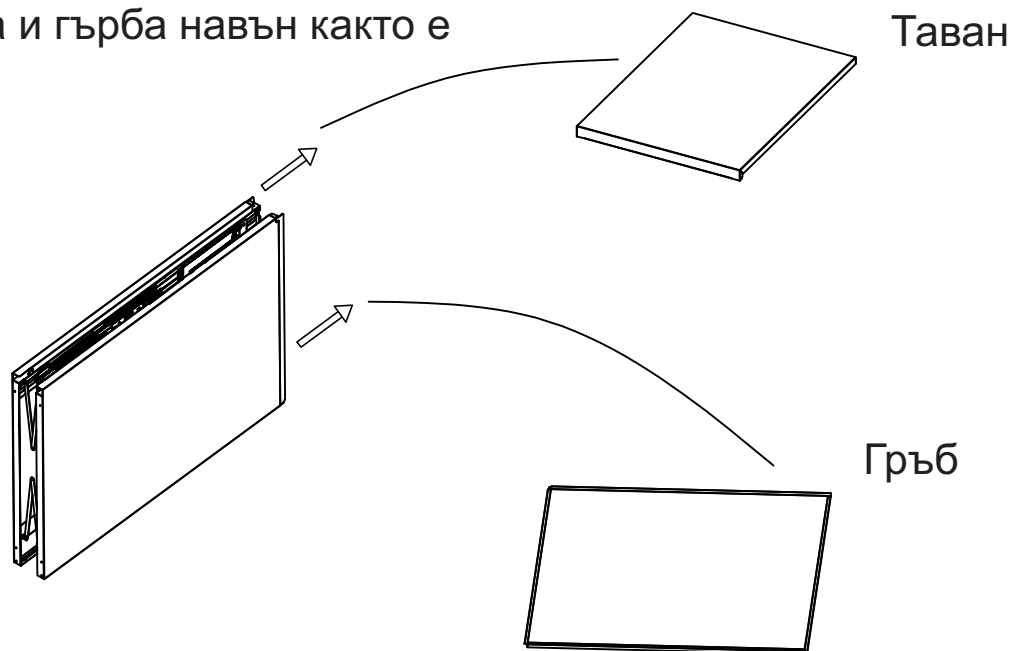


2. Издърпайте настрани панелите

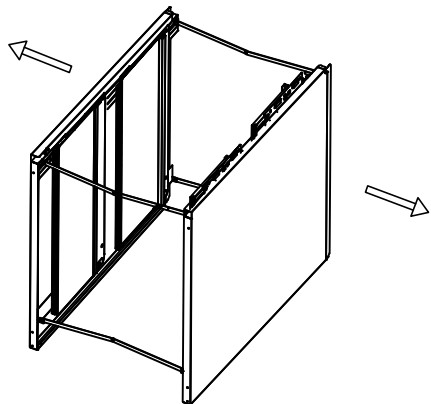


3. Поставяне на елементите за тавана

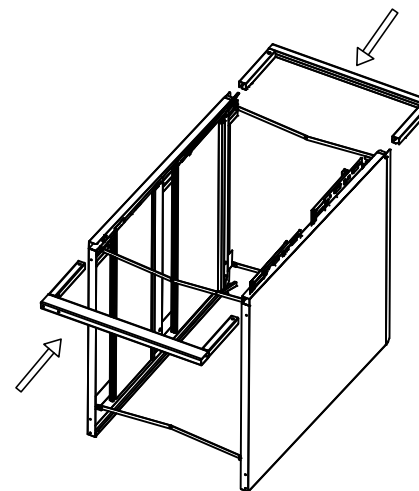


4. Монтирайте гърба с помощта на винтовете и фиксирайте елементите за тавана

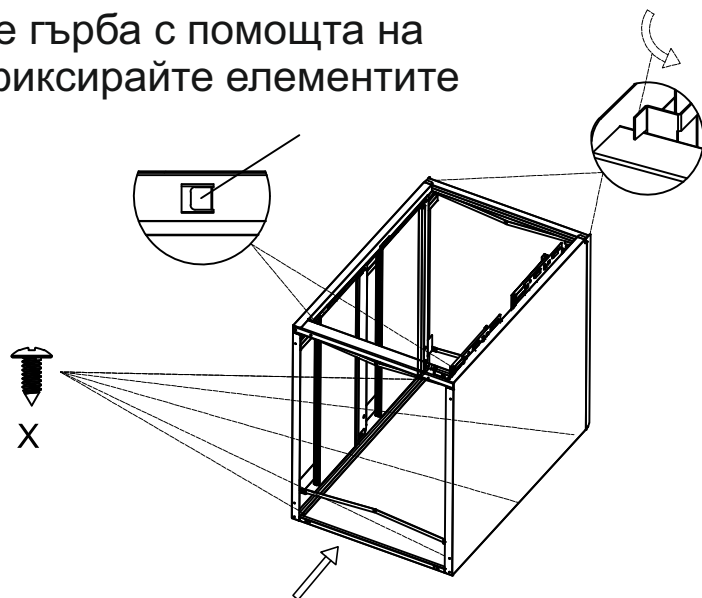


5. Монтирайте краката с помощта на винтовете

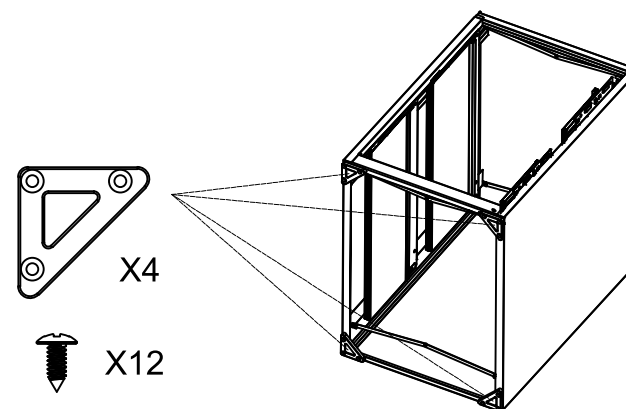


6. Монтирайте тавана

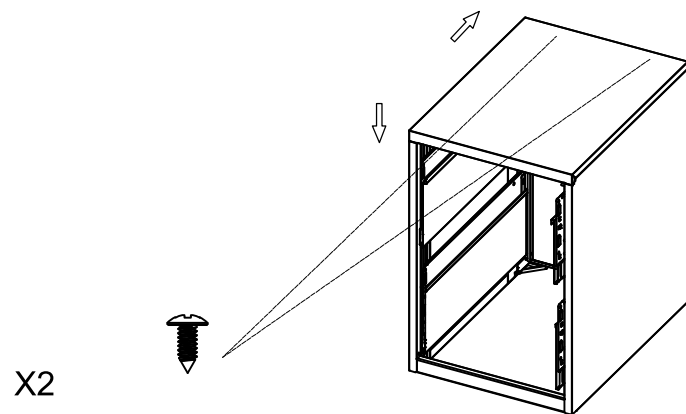


7. Монтирайте рамките

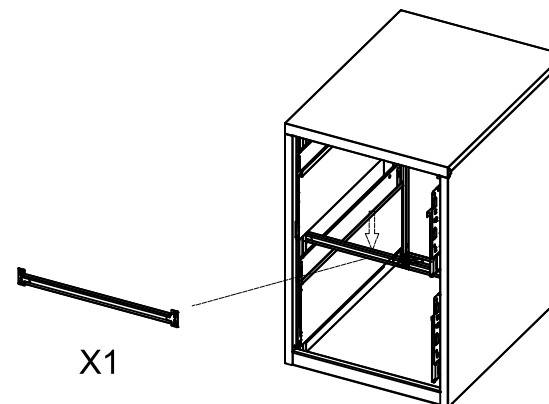


8. Издърпайте страничните панели на чекмеджето и ги нагласете както е показано на схемата

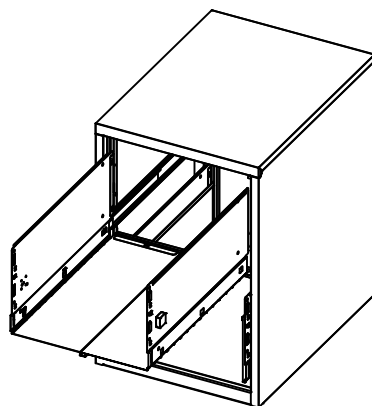


9. Монтирайте гърба на чекмеджето

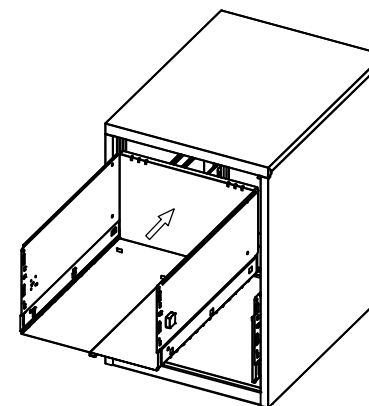

10. Монтирайте панела.
Страничните панели на
чекмеджето се затварят
леко навътре.

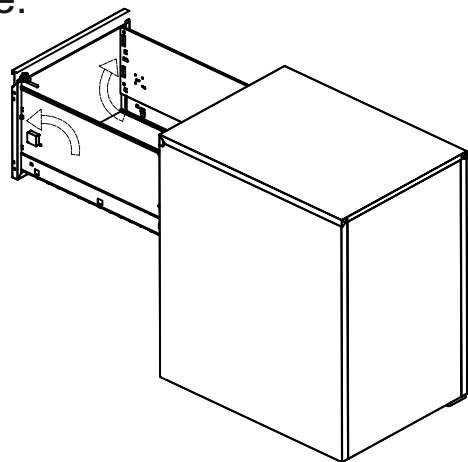

11. Монтирайте предния панел
на чекмеджето.

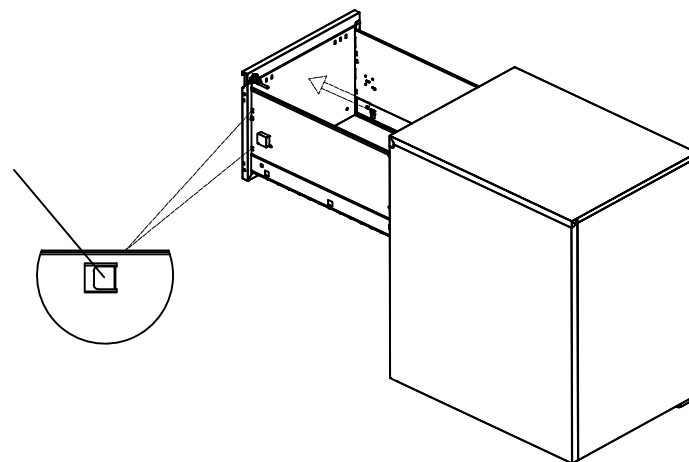

12. Монтирайте регулиращия елемент.

