





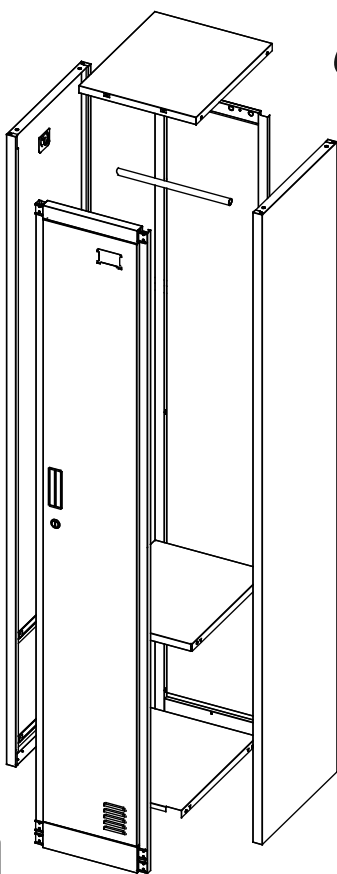
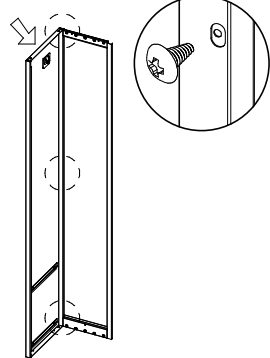
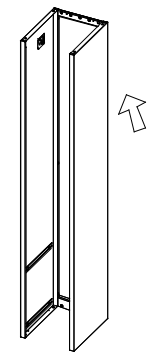
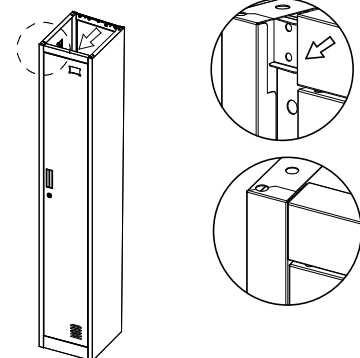
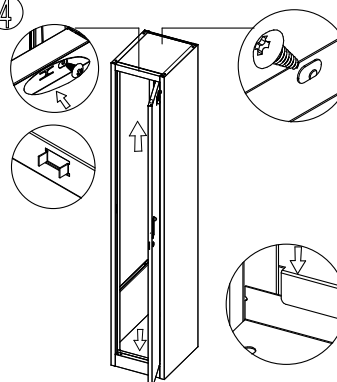
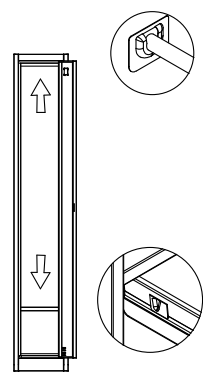



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ШКАФ CARMEN CR-1286 J

 Лява част: 1 бр.	 Дясна част: 1 бр.	 Врата: 1 бр.	 Гръб: 1 бр.	 Капак: 1 бр.  Дъно: 1 бр.	 Рафт: 1 бр.  Стойка за дрехи: 1 бр.	 Винт (5x10): 10 бр  К-т ключове: 1 бр.
 МЕБЕЛИ <i>Carmen</i>				①  Захванете лявата част към гръба с помощта на винтовете.	②  Добавете дясната част към гръба по същия начин като на стъпка 1.	③  Фиксирайте вратата към двете странични части.
				④  Монтирайте капака и дъното последователно.	⑤  Поставете стойката за дрехи и рафта.	⑥  Нивелирайте добре преди употреба и фиксирайте частите.

Вносител: "Биттел" ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. "Нестор Абаджиев" 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg

Максимално натоварване на рафта : 40 кг.