
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕРГОНОМИЧНО БЮРО CARMEN CR-118 E

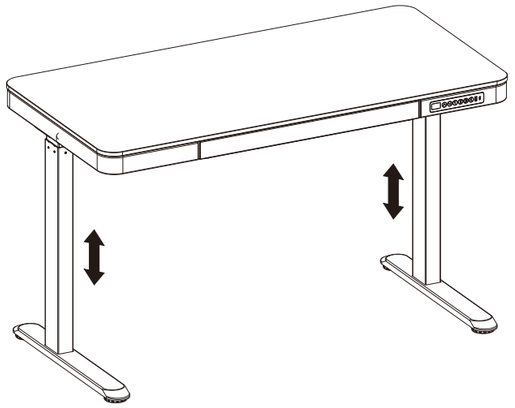

Технически параметри

Номер на модел	CR-118 E
Брой степени на колони	2
Макс товароносимост	45 кг
Максимална скорост	25 мм / сек
Волтаж	100-240V
Най-ниска позиция	720mm
Най-висока позиция	1220mm
Размер на плота	1204 мм x 604 мм

Допълнителен модул


Този продукт е произведен в съответствие с регламент на ЕС 2024/1781 за еко дизайн и консумация на ток в режим на готовност / standby / на електрически уреди, предназначени за битови нужди.
Техническа информация за режим на готовност:

Режим	Консумация на ток	Времеви интервал
Режим на готовност (standby)	≤0.5W	1 мин

За повече информация може да посетите сайта: www.bittel.bg

Захранване	
Производител: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co.,Ltd.	
Модел: GRP-60WM290018-A	Средно ниво на ефективност: ≥88.0%
Консумирана мощност: 100-240V, AC, 50/60Hz, 1.5A	Ниво на ефективност при ниско натоварване (10%): 86.36%
Номинална мощност: 29.0VDC,1.8A, 52.2W	Ниво на консумация при липса на натоварване: ≤0.21 W


Обков



Елементи

No.	Елемент	Бр
①	Плот	1
②	Повдигаща колона	2
③	Крак	2
④	Захранващ кабел	1

Монтаж

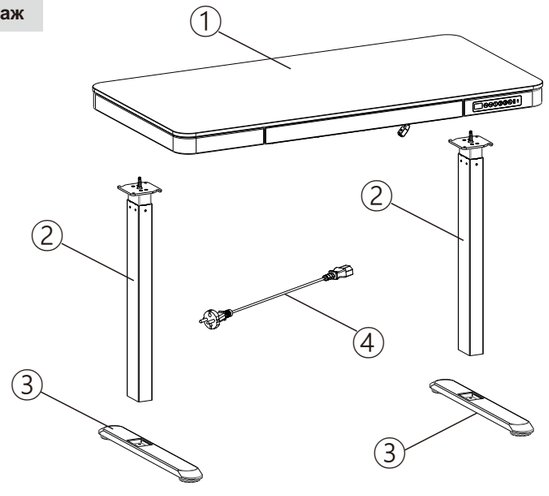


Стъпка 1


Монтирайте повдигащите колони

A x4
C x1 4x4


Завъртете колоната, за да избегнете разлика във височината. Дългата ѝ страна трябва да е разположена паралелно спрямо късата на плота.

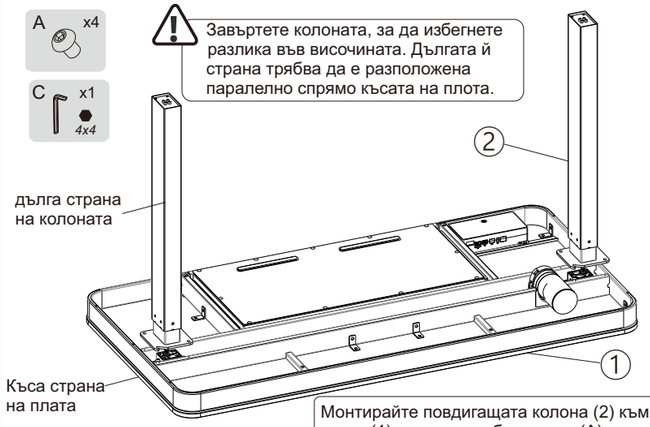


Монтирайте повдигащата колона (2) към плота (1) и затегнете болтовете (A) с шестограма (C).

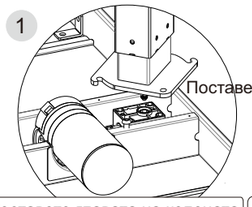


Поставете главата на колоната по указания на снимката начин.

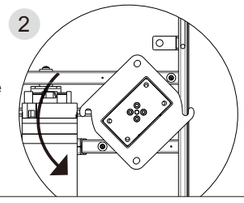

След поставяне завъртете колоната по указания начин, за да паснат болтовете.

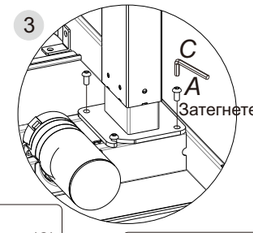

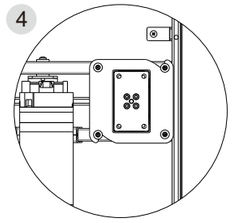


Затегнете болтовете (A) с шестограма 4x4.

Стъпка 2

Монтирайте краката


B x8
C x1 4x4

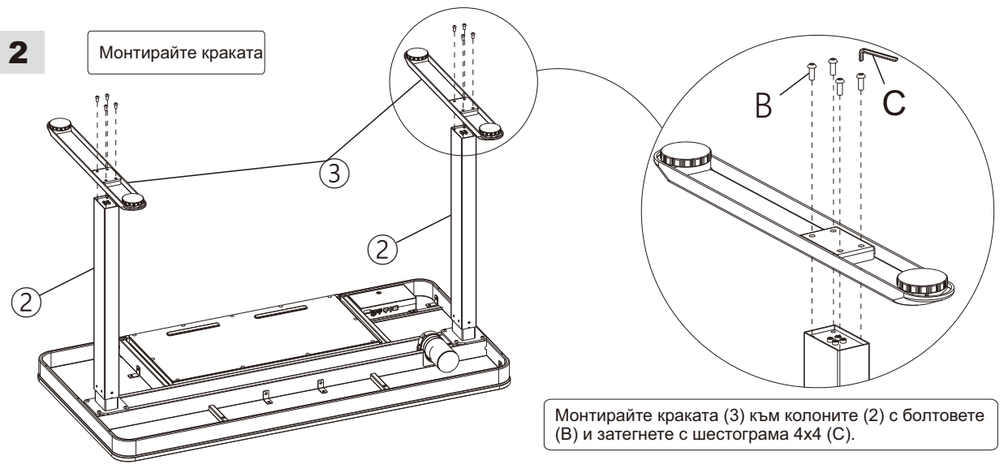


Монтирайте краката (3) към колоните (2) с болтовете (B) и затегнете с шестограма 4x4 (C).

Стъпка 3


Свържете кабелите към адаптера

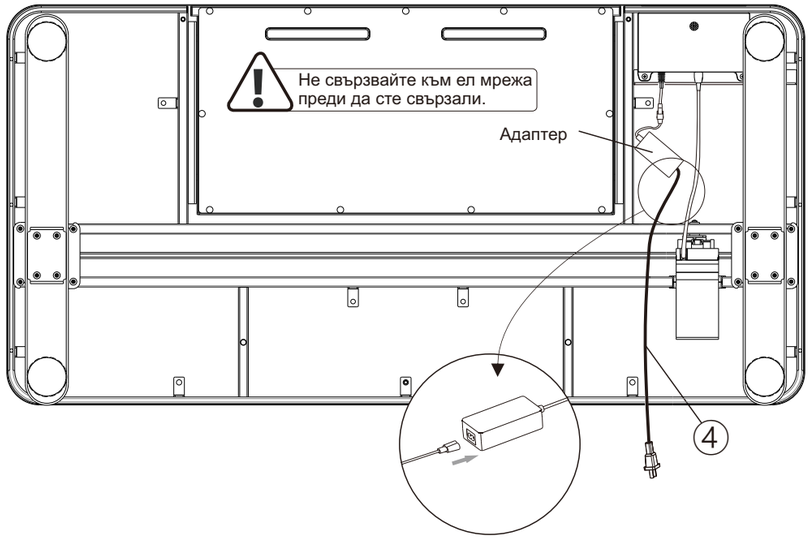

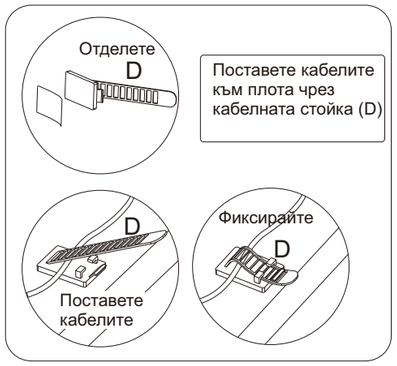

Свържете кабелите на мотора към захранващия кабел (4) и адаптера както е показано и използвайте кабелната стойка (D) , за да разделите и фиксирате.

Начин на употреба

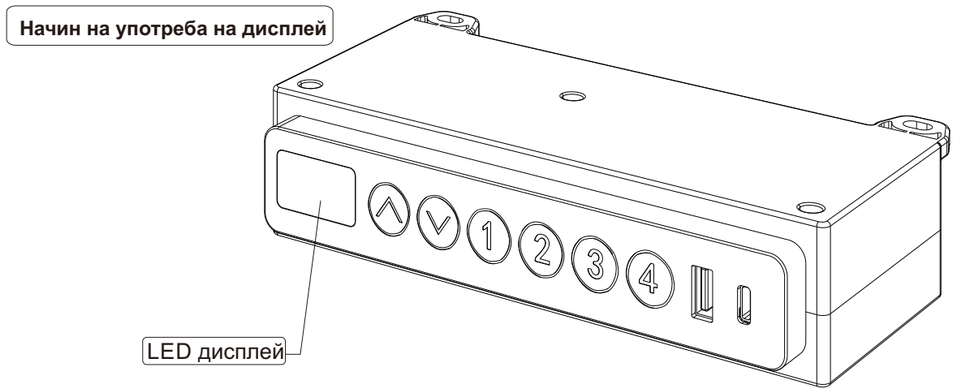

2. Функции

Има 6 бутона: "▲" , "▼","1","2","3","4"
(1) "▲" : Коригиране на височината нагоре
(2) "▼" : Коригиране на височината надолу
(3)" 1 ": Позиция 1, първа запаметена позиция
(4)" 2 ": Позиция 2, втора запаметена позиция
(5)" 3 ": Позиция 3, трета запаметена позиция
(6)" 4 ": Позиция 4, четвърта запаметена позиция

3. Инструкции за употреба

● Параметри при бързо зареждане

Сигурност: Вградена защита от прегряване, вградена защита от претоварване на ел мрежа, вградена защита от късо съединение. Също така има и защита за ограничаване на изходния ток, която гарантира, че продуктът работи в рамките на нормалния диапазон на тока.

Съвместимост: Продуктът е съвместим с различните видове смартфони и лаптопи и може да ги зарежда бързо.

● Параметри на бързото зареждане

1. Изходна мощност на порт USB Type-C: MAX 45W, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A;

2. Изходна мощност на порт USB Type-A: MAX 27W, 5V⎓2A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 15V⎓1.8A, 20V⎓0.9A, съвместим с Xiaomi CHARGE TURBO, Huawei FCP/SCP, Samsung AFC протокол.

3. Когато и двата порта - Type-C и Type-A са свързани към бюрото, изходния волтаж пада до 5V, за да достави мощност към другото устройство. Или сборно - 5V/3A + 5V/3A.

4. Важно: Когато бюрото се издига, зареждане през порт C е изключено. Когато бюрото спре да се издига, тогава отново зареждането през порт C е включено. Максималната изходна мощност на IB порт и USB порт е 45W.

● Функция за регулиране на височината

Височината на бюрото мжое да бъде променяна посредством бутони "▲" и "▼ като на дисплея винаги ще виждате настоящата височина, на която се намира бюрото.

● Функция за запаметяване на височината

1. Когато бюрото е в състояние на покой, натиснете и задръжте бутон „1" за 3 секунди. На дисплея ще се появи надпис " S-1 ", който индикира, че настоящата височина е запаметена.

2. Бутони "2", "3", и "4" имат същата функция като бутон "1". Повторете същите стъпки като описаните в точка а. , за да запаметите други височини на тези позиции. След това може да настроите на някоя от запаметените височини с едно натискане на бутоните.

● Настройване на функцията против сблъсък

a. Натиснете едновременно бутони "∧" и "∨"
за 5 секунди, за да промените нивото на чувствителност.
Има избор между 4 различни нива на чувствителност:
A-3 , A-2 , A-1 , A-0 .

b. Когато дисплеят показва "A-0 ", това означава, че функцията против сблъсък е изключена.

Когато дисплеят показва "A-1 ", това означава, че е настроено ниско ниво на чувствителност.

Когато дисплеят показва "A-2 ", това означава, че е настроено средно ниво на чувствителност.

Когато дисплеят показва "A-3 ", това означава, че е настроено високо ниво на чувствителност.

c. Когато бюрото се натъкне на друг обект докато се издига или снижава, то ще спре, за да предотврати сблъсък. Това важи в случаите, в които е настроено някое от нивата на чувствителност A-1 , A-2 или A-3 .

● Функция за връщане към първоначални настройки

a. Когато на дисплея се появи надпис "rSt ", бюрото влиза в режим за връщане към първоначални настройки. Натиснете и задръжте бутон " ∨ " докато бюрото достигне най-ниска точка. На дисплея ще се покаже височината, индикираща най-ниската точка.
С това процесът за връщане към първоначалните настройки ще бъде завършен.

b. Когато бюрото е в покой, натиснете едновременно бутони „3" и 4" за 3 секунди, за да влезете в режим за връщане към първоначалните настройки. Като следвате посочените по-горе стъпки ще завършите процеса и това ще изтрие запаметените на различните позиции височини.

● Често срещани проблеми

a. Ако на дисплея се появи надпис "E01" or "E02", оставете бюрото в покой за период от 18 минути.

b. Ако на дисплея се появят други кодове и бутон "∨ " не функционира, моля проверете дали захранващият кабел не е повреден или грешно свързан. Изключете от захранването за поне 10 секунди, след което включете отново. На дисплея ще се появи надпис "rSt ". Натиснете и задръжте бутон "∨ " , за да върнете към първоначални настройки.

Често срещани проблеми

Тази таблица указва възможни проблеми и начини на разрешаването им. Ако вашият проблем не е указан в таблицата, потърсете съдействие в професионален сервиз.

Проблем	Решение
Различните функции, задействани чрез бутоните не работят.	Проверете дали кабелите са свързани правилно.
Бюрото се издига твърде бавно.	Проверете максималното натоварване -> 45 кг.
Бюрото се снижава без зададена команда.	
Бюрото влиза в режим на връщане към първоначални настройки.	
Бюрото се издига, но не се снижава или се снижава, но не се издига.	Рестартирайте / върнете към първоначалните настройки
Недостатъчна височина при издигане или снижаване.	
Бюрото не се издига.	
Превишаване на изискванията за работния цикъл (Работен цикъл: Max 2 мин вкл/18 мин изкл)	Изключете за 18 мин и след това включете отново
Захранващият модул не функционира.	Рестартирайте или издигнете/снижете бюрото, след това изчакайте 1 секунда преди да го ползвате отново.
При натискане на бутон за снижаване бюрото се издига.	Проверете дали няма обект или висящи кабели под бюрото.

Внимание

1. Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
2. Подходяща температура на работа: 0-40℃
3. Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свръзките.
4. Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
5. Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
6. Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
7. Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
8. По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
9. Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
10. Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
11. Не давайте на деца да почистват уреда.
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
13. Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
14. Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плота и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
15. Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.
16. Продуктът съдържа малки елементи, които могат да причинят задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
17. Не разглобявайте, модифицирайте и поправяйте продукта без оторизирано лице, което да извършва тези действия.
18. Ако продуктът е оборудван с фунция за предотвратяване на сблъсък, в редки случаи тази функция може да не се задейства. В някои случаи, когато бъде засечено наличието на по-меки предмети или предмет с много малка площ, също е възможно функцията да не се задейства. Преди да използвате повдигащата функция се уверете, че няма обекти или предмети, които да възпрепятстват свободното движение на бюрото.





Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

Вносител: Биттел ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. Нестор Абаджиев 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg