
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПОВДИГАЩА РАМКА ЗА БЮРО CR-362

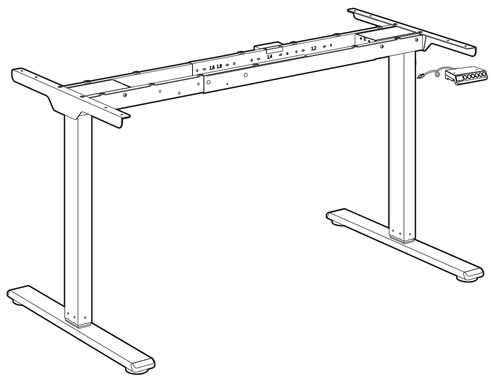

Технически параметри

Брой колони	3
Макс натоварване	140 кг
Ширина на рамката	1116 мм, 1286 мм, 1486 мм
Макс скорост	35 мм / сек
Най-ниска позиция	600 мм
Най-висока позиция	1250 мм
Възможни размери на плота	Дължина: 1200 - 1800 мм, Ширина: 600-800 мм, Дебелина на плот: >18 мм

Този продукт е произведен в съответствие с регламент на ЕС 2024/1781 за еко дизайн и консумация на ток в режим на готовност / standby / на електрически уреди, предназначени за битови нужди.
Техническа информация за режим на готовност:

Режим	Консумация на ток	Времеви интервал
Режим на готовност (standby)	≤0.5W	1 мин

За повече информация може да посетите сайта: www.bittel.bg

Захранване	
Производител: Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd.	
Модел: GQ65T-290200	Средно ниво на ефективност: ≥88.0%
Консумирана мощност: 100-120VAC, 50/60Hz, 7.0A 200-240VAC, 50/60Hz, 2.5A	Ниво на ефективност при ниско натоварване (10%): 87.80%
Номинална мощност: 29.0VDC,2.0A, 58.0W	Ниво на консумация при липса на натоварване: ≤0.21 W

Обков




Ax8 Bx8 Cx4 Dx4 Ex4 Fx20


Подготовка преди монтаж



Монтажът да се извърши върху мека повърхност.



Необходими са двама човека за монтаж.




За монтаж са необходими отвертка или винтоверт.

Елементи

No.	Елемент
①	Странична скоба - 2 бр
②	Лява рамка - 2 бр
③	Дясна рамка - 2 бр
④	Колона - 2 бр
⑤	Панел за управление - 1 бр
⑥	Захранване - 1 бр

No.	Елемент
⑦	Крак - 2 бр
⑧	Захранващ кабел - 1 бр
⑨	Удължаващ кабел - 1 бр
⑩	Клипс за кабели - 4 бр
⑪	Шестограм - 1 бр
⑫	Скоба за адаптер - 1 бр

Инструкция за монтаж

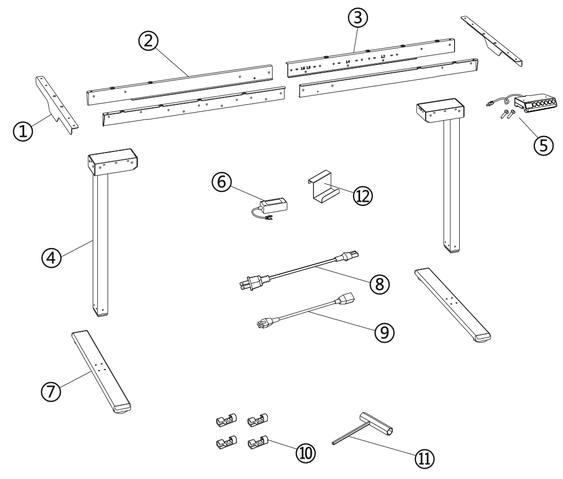


Стъпки за монтаж

Стъпка 1 - свържете рамките

C x4 D x4 ⑪ x1


Рамката има 3 различни дължини, на които може да се монтира като може да изберете подходящата за вас.

За плот с дължина 1200-1300 мм

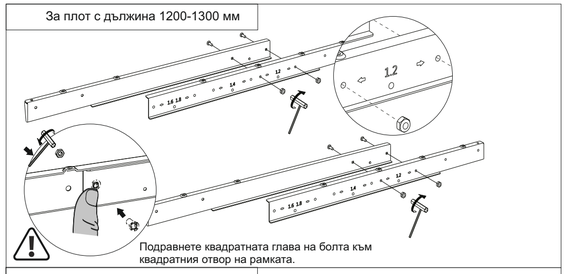


Подравнете квадратната глава на болта към квадратния отвор на рамката.

За плот с дължина 1300-1500 мм

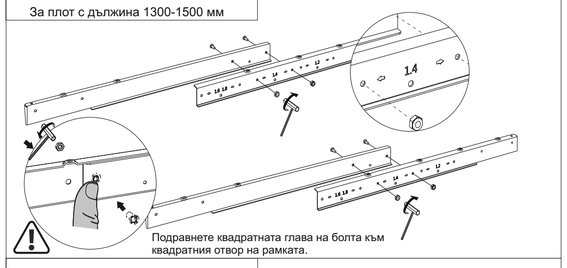

Подравнете квадратната глава на болта към квадратния отвор на рамката.


За плот с дължина 1500-1800 мм

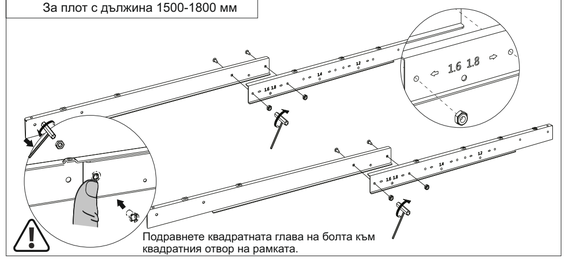

Подравнете квадратната глава на болта към квадратния отвор на рамката.

Стъпка 2 - монтирайте рамката

A x8 ⑪ x1

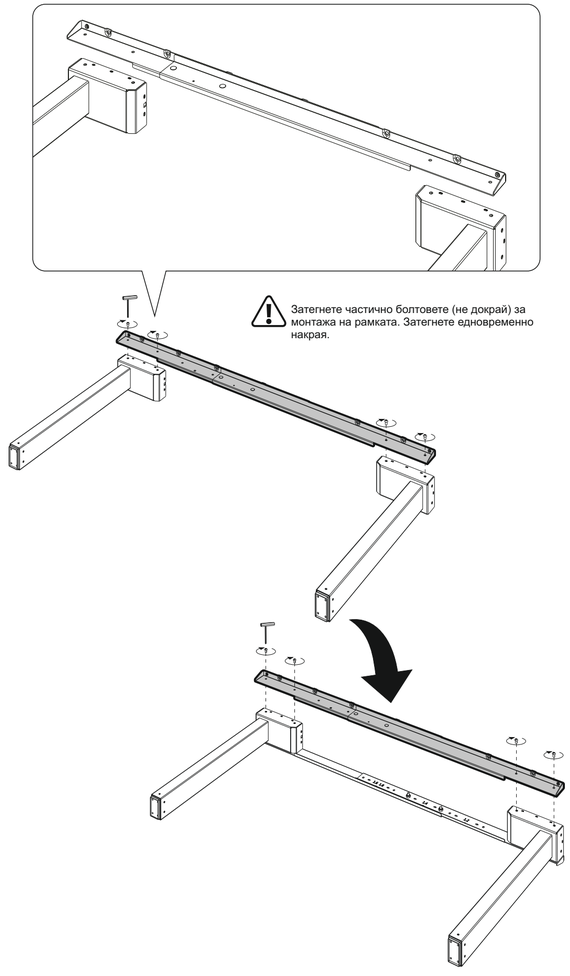


Затегнете частично болтовете (не докрай) за монтажа на рамката. Затегнете едновременно накрая.

Стъпка 3 - монтирайте краката

B x8 ⑪ x1


По време на монтаж първо монтирайте болтовете по диагонал.

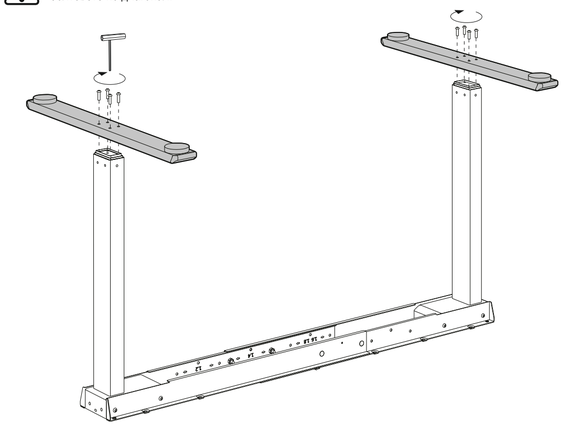


Стъпка 4 - монтирайте скобата

E x4 ⑪ x1


Затегнете частично болтовете (не докрай) за монтажа на скобата. Затегнете едновременно накрая.

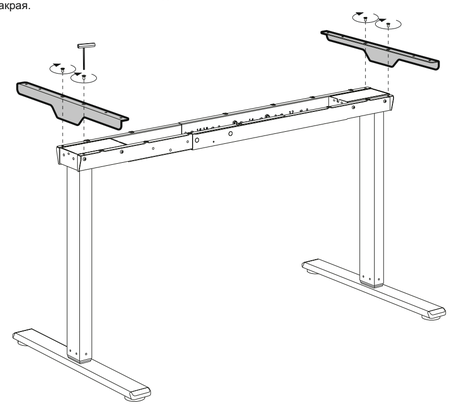


Стъпка 5 - монтирайте скобата за адаптера

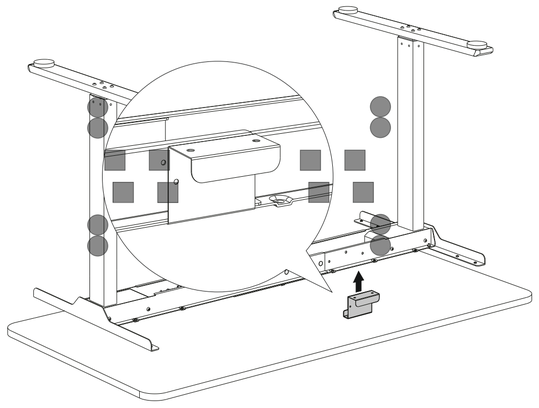


Стъпка 6 - монтирайте плота

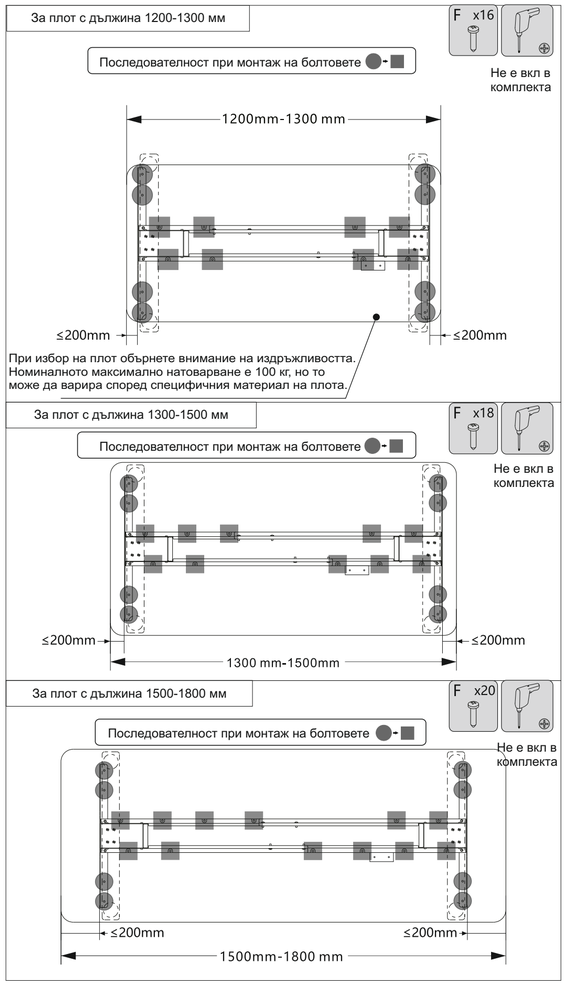


Стъпка 7 - монтирайте панела за управление

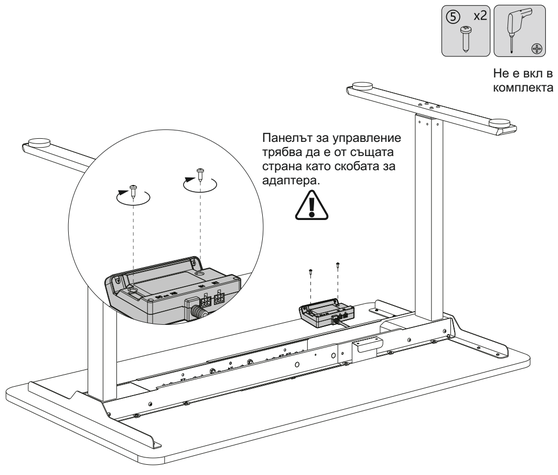


Стъпка 8 - монтирайте адаптера

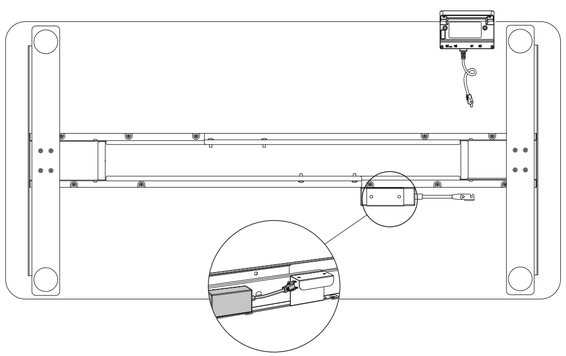


Стъпка 9 - Свържете кабелите

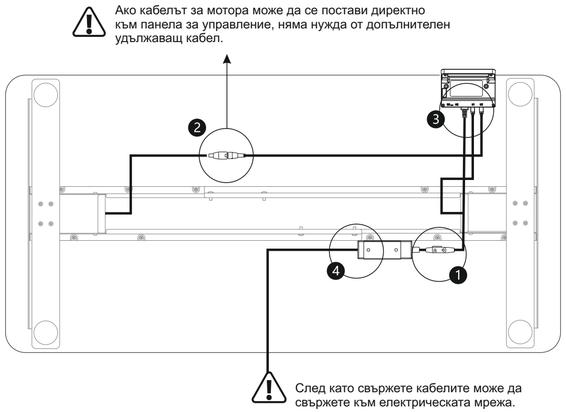


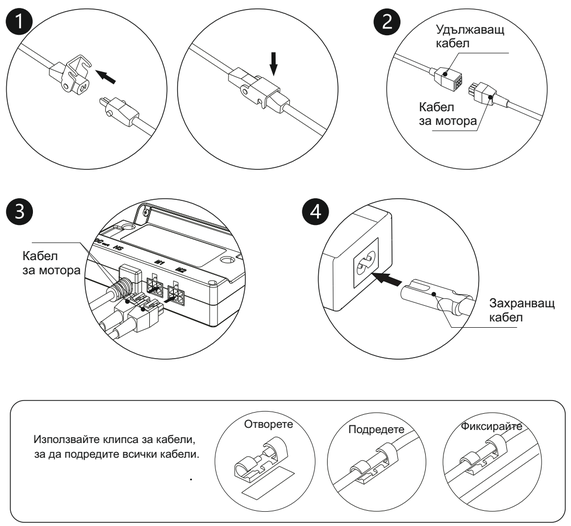

Стъпка 10 - Обърнете надолу

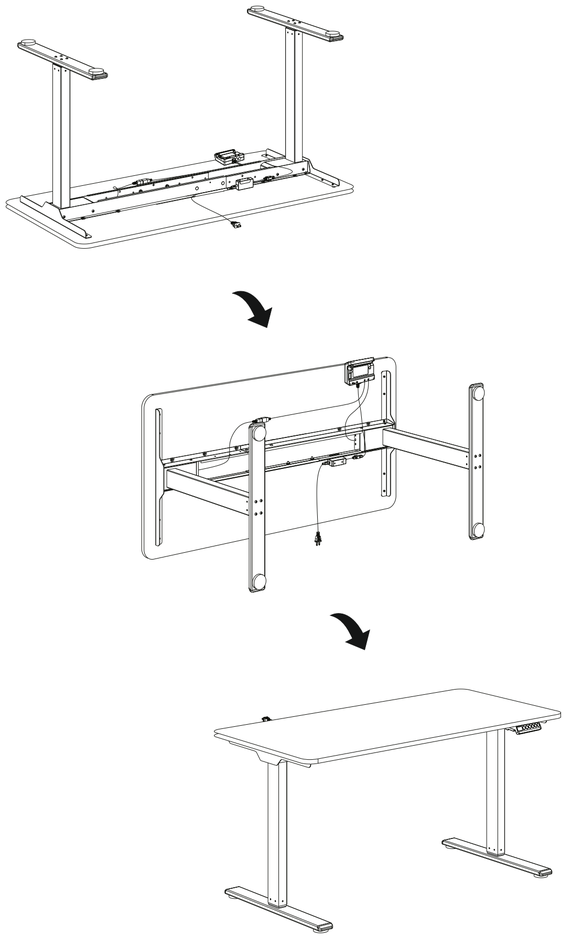


Инструкции за настройване и употреба на контролния панел

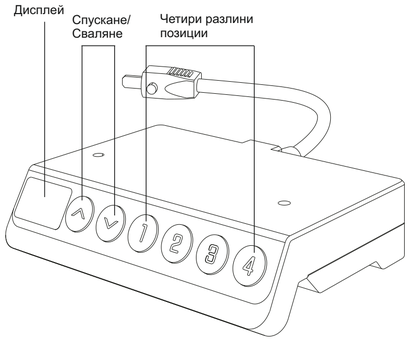

Важно: Уверете се, че няма предмети, които да пречат на движението на бюрото и че всички кабели са достатъчно дълги, за да не го възпрепятстват.


Съвет: Задайте най-удобната височина докато сте седнали на позиция „1" и най-удобната докато сте изправени на позиция „2".

Функция за регулиране на височината



a. При натискане на бутони „⋀„ и „⋁ „ може да регулирате бюрото нагоре или надолу като винаги на дисплея ще бъде изписана настоящата височина.

Функция за запаметяване на височини




a. Когато бюрото е в покой, натиснете и задръжте бутон „1" за 3 секунди, на дисплея ще видите надпис „ S-1„. Така височината на тази позиция е запаметена.

b. Бутони „2", „3" и „4" имат същата функция като бутон „1". Трябва само да повторите стъпките по-горе, за да запаметите други височини на тези позиции. На дисплея ще видите съответно надписи „ S-2„ , „ S-3„ и „ S-4 „.

c. Натиснете бутони „1", „2", „3" или „4" и бюрото автоматично ще се спусне или издигне до запаметената към нея височина.

Регулиране на степента на чувствителност




a. Има 4 ралични позиции като при засичане на обект системата прекратява движението, за да се предотврати поражение.

b. Натиснете "⋀" или „⋁ " за 3 секунди едновременно, за да промените степента на чувствителност. Има 4 различни нива на чувствителност на бюрото - ,A-0 , ,A- 1, A-2, A-3 .

c. Ако дисплеят показва "A-0" това означава, че функцията против сблъсък е изключена. Ако дисплеят показва "A- 1 " това индикира ниско ниво на чувствителност. При "A-2 " индикира средно ниво на чувствителност. Ако дисплеят показва "A-3 " това индикира най-високото ниво на чувствителност.

d. При движение нагоре или надолу при засичането на обект/препятствие, системата ще спре движението на бюрото с цел предотвратяване на поражения.

Кодове за грешки



a. Когато на дисплея видите надпис „ASF„ или „ SE „, натиснете бутонът за спускане на бюрото докато то достигне най-ниска точка, за да се оттласне и спре. На дисплея ще се изпише най-ниската позиция. С това процесът по връщане на настройките ще бъде завършен.

b. Ако на дисплея се появи „E01" или „E02", моля, оставете бюрото в покой за 18 мин преди да го ползвате отново.

c. Ако се появят други грешки и при натискане на бутон „⋁ „ системата не реагира, проверете дали кабелите са свързани коректно и дали не са повредени. Изключете от захранване за 10 секунди и след това включете отново. На дисплея ще се появи надпис „ASF„ или „ SE„. Натиснете отново бутон „⋁ „, за да завършите процеса по връщане на настройките.

d. Ако бюрото все още не функционира след изброените по-горе стъпки, се свържете с вашия дилър.

Често срещани грешки

Тази таблица указва възможни проблеми и начини за разрешаването им.
Ако вашият проблем не е указан в таблицата, потърсете съдействие в професионален сервиз.

Проблем	Решение
Функциите не могат да се ползват както обикновено.	Провете дали кабелите са свързани.
Скоростта на изкачване е ниска.	Проверете дали максималното натоварване не е над 140 кг.
Бюрото се снижава бавно надолу.	
Често влизане в режим за връщане на първоначални настройки.	
Бюрото се издига, но не се спуска или се спуска, но не може да се издигне.	Върнете първоначалните настройки.
Недостатъчна височина за спускане или издигане.	
Невъзможност за издигане.	
Превишаване на изискванията за работен цикъл (работен цикъл: Макс: 2мин вкл/18мин изкл)	Изключете от захранването за 18 мин след което свържете отново.
При натискане на бутона за спускане бюрото се издига нагоре.	Проверете дали има обекти или висящи кабели, които да възпрепятстват движението.

Внимание

1. Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
2. Подходяща температура на работа: 0-40℃
3. Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свръзките.
4. Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
5. Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
6. Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
7. Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
8. По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
9. Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
10. Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
11. Не давайте на деца да почистват уреда.
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
13. Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
14. Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плота и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
15. Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.
16. Продуктът съдържа малки елементи, които биха могли да бъдат погълнати и да доведат до задушаване. Моля, пазете елементите далеч от деца.



Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

МЕБЕЛИ Carmen

Вносител: "Биттел" ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. "Нестор Абаджиев" 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg